




Schritt 1: Vorbereiten Sie alle Werkzeuge und Materialien, die Sie benötigen.

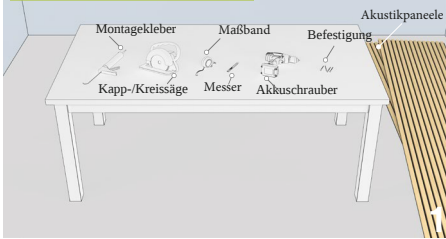


Schritt 2: Messen Sie die Höhe der Wand.

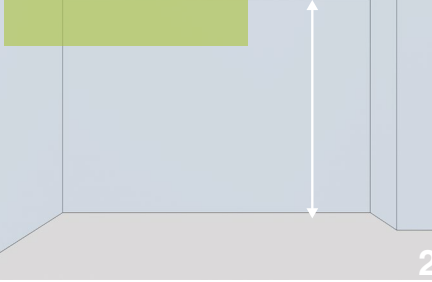


Schritt 3: Schneiden Sie die Akustikpaneele entsprechend der Höhe der Wand zu.

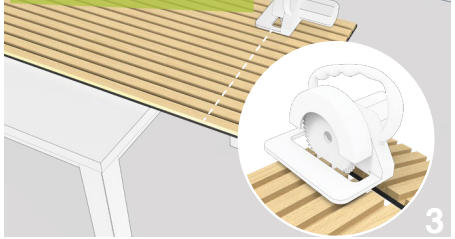


Schritt 4: Platzieren Sie die Akustikpaneele an der Wand und schrauben Sie sie fest.

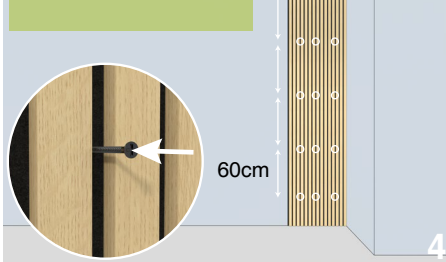


Schritt 5: Installieren Sie der Reihe nach. Messen Sie die verbleibende Breite.

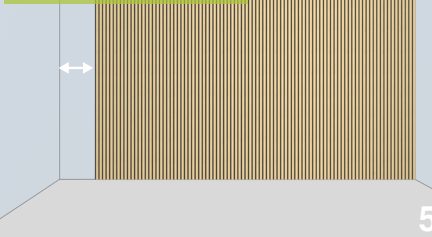


Schritt 6: Schneiden Sie die Akustikpaneele in die restliche Breite.

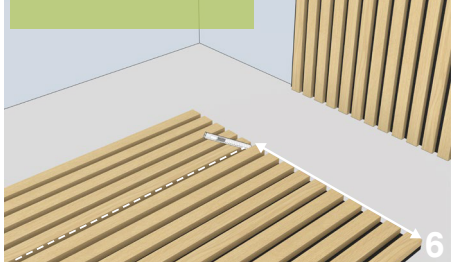



Schritt 7: Verwenden Sie einen Randstreifen am Rand. Kleben Sie die Kante der Akustikpaneele und kleben Sie den Randstreifen fest an die Klebestelle.

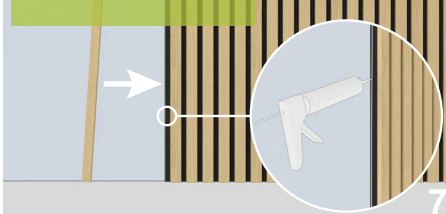


Schritt 8: Verwenden Sie auch einen Kantenstreifen, wenn Sie mit externen Ecken umgehen.

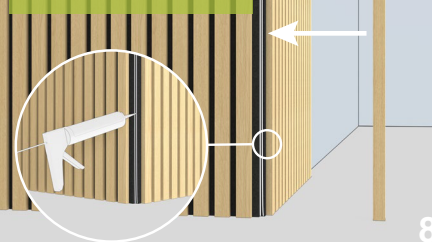


Schritt 9: Die Installation abschließen

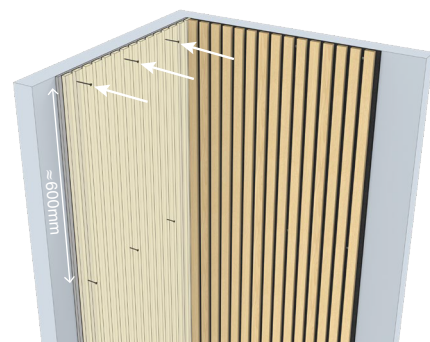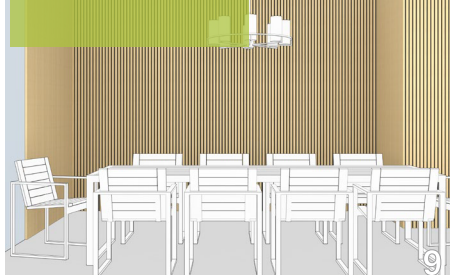

a. Schrauben Sie die Paneele direkt an die Wand.

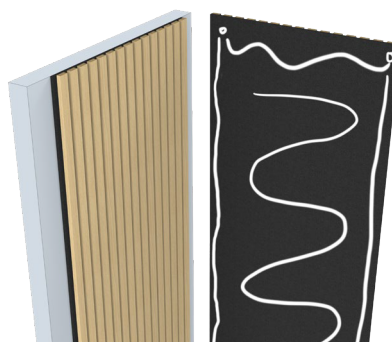

b. Kleben Sie die Paneele mit Montagekleber an die Wand.

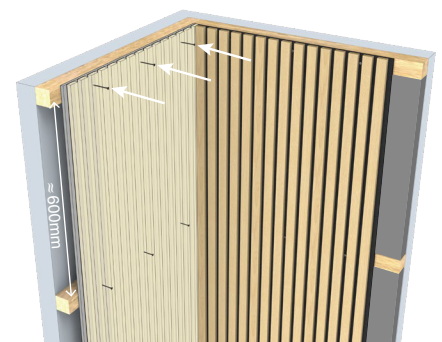

c. Verlegen Sie Glaswolle innerhalb der Unterkonstruktion

