
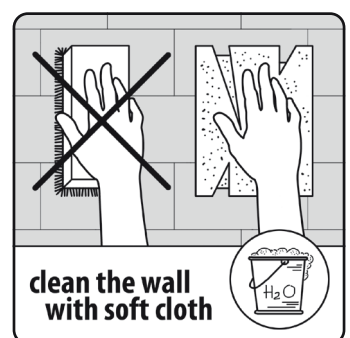
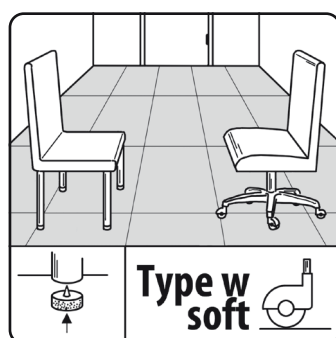
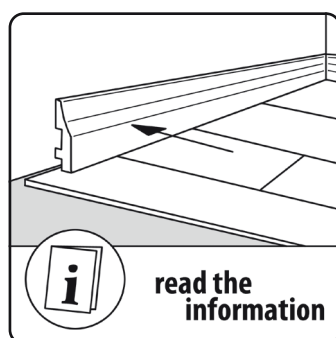
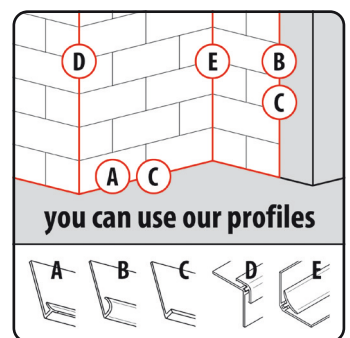
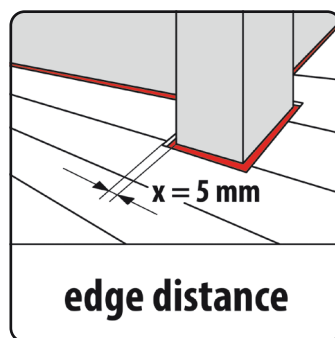
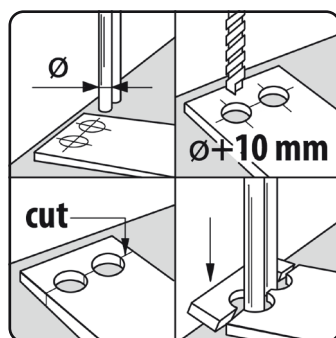
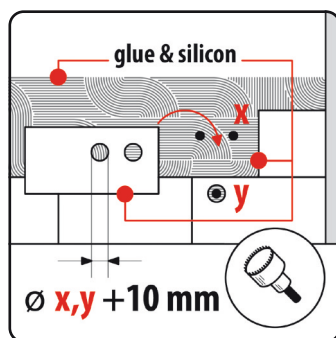
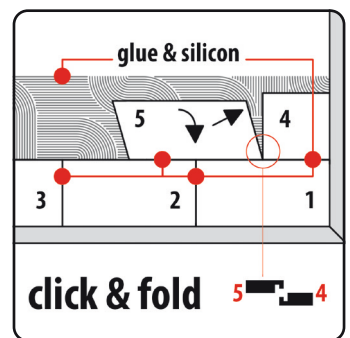
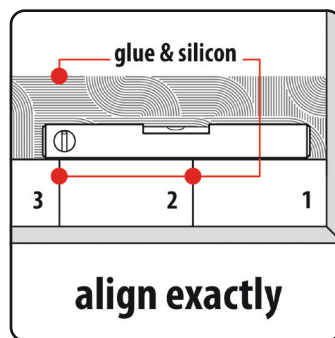
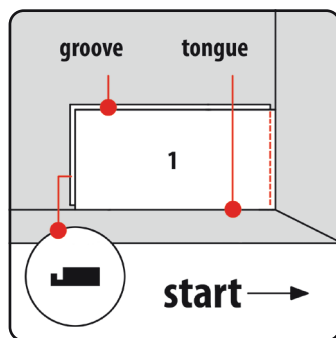
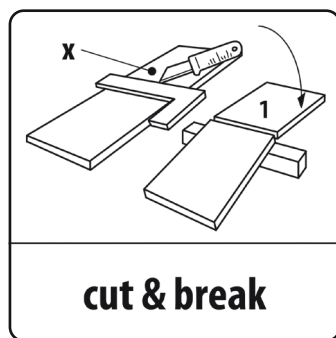
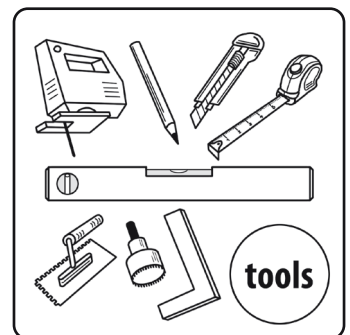
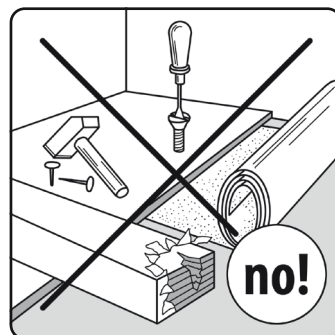
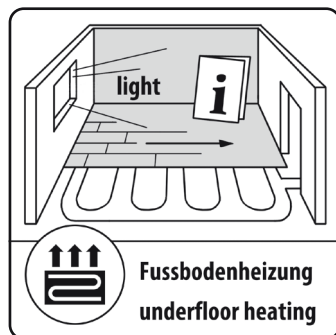


Verlegeanleitung

Installation instruction for

planeo Wall&Floor Design Wandverkleidung Kunststoff

planeo

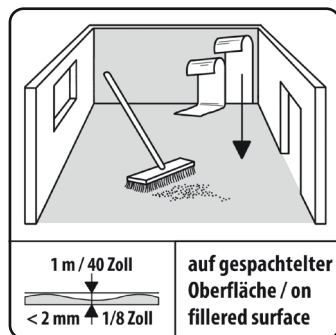

WICHTIG




Bitte Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers unbedingt beachten! Dichten Sie im Nassbereich die Fugen mit Silicon ab!

IMPORTANT

Please follow up the processing instructions from the glue manufacturer! Seal the joints with silicon in the wet area!

IMPORTANT

Veuillez suivre les instructions du fabricant de colle! Sceller les joints avec du silicone dans les zones humides!

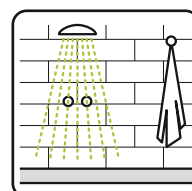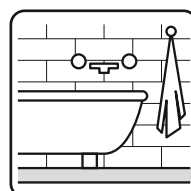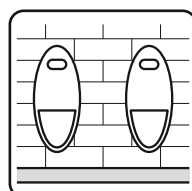

planeo



Impressum / Imprint