


Montage- und Pflegeanleitung

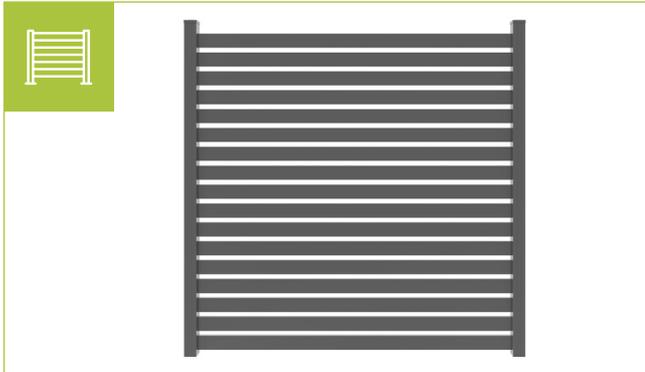

- Spaten
- Beton
- Wasserwaage
- Zollstock
- Säge
- Akkuschauber



Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage.

Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.




Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Stauässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung. Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.



Sicherheits- und Warnhinweise

1. scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.

Gardence Metallic Edge Alu-Steckzaun

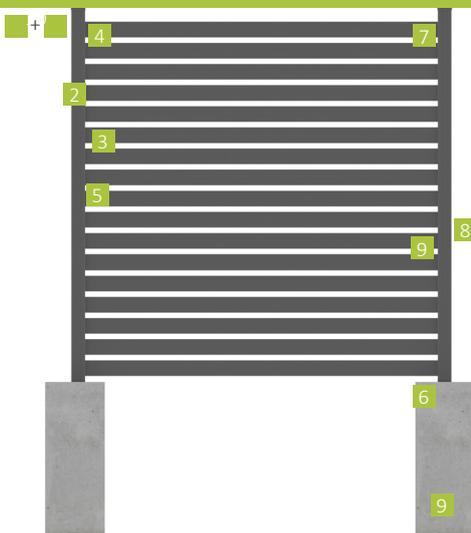


Pfostenkappe



Distanzstück lang



Halterung für
Abschlussfüllung

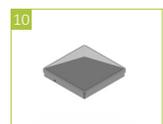

Optional:
Premium-Pfostenkappe



Pfosten



Distanzstück kurz



Optional:
Pfostenabdeckleiste



Füllungsprofil





Distanzstück





Fundament optional
Konsole zum Aufdübeln


1**Fundament vorbereiten**

1 | Größe der Fundamente mindestens 400 x 400 x 800 mm unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit*

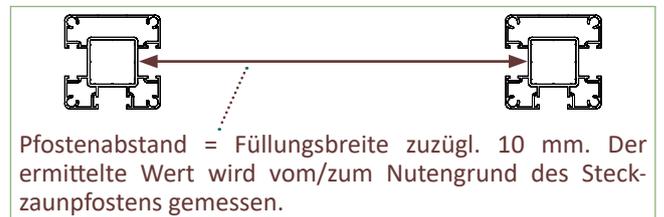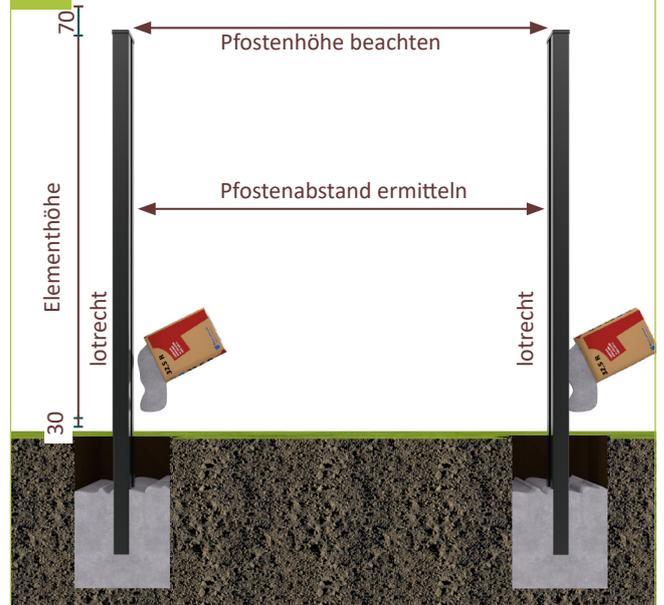
2**Pfosten einbetonieren**

2 | Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten.

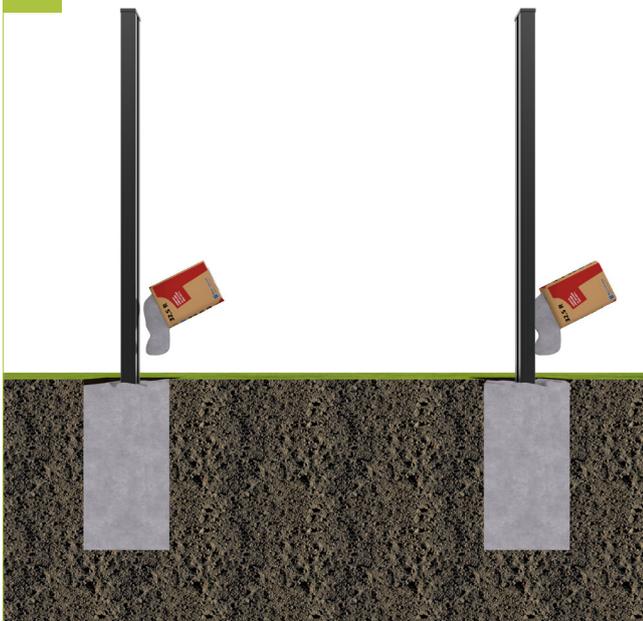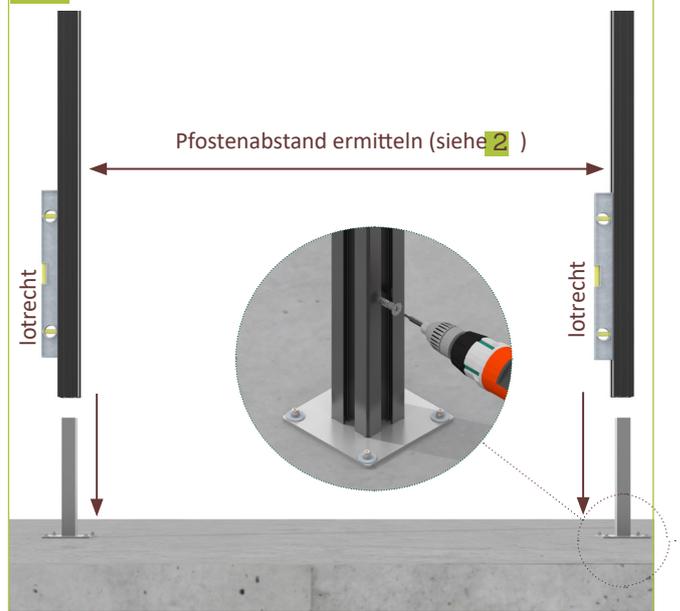3**Fundamente erstellen****3a****Optional: Konsole zum Aufdübeln**

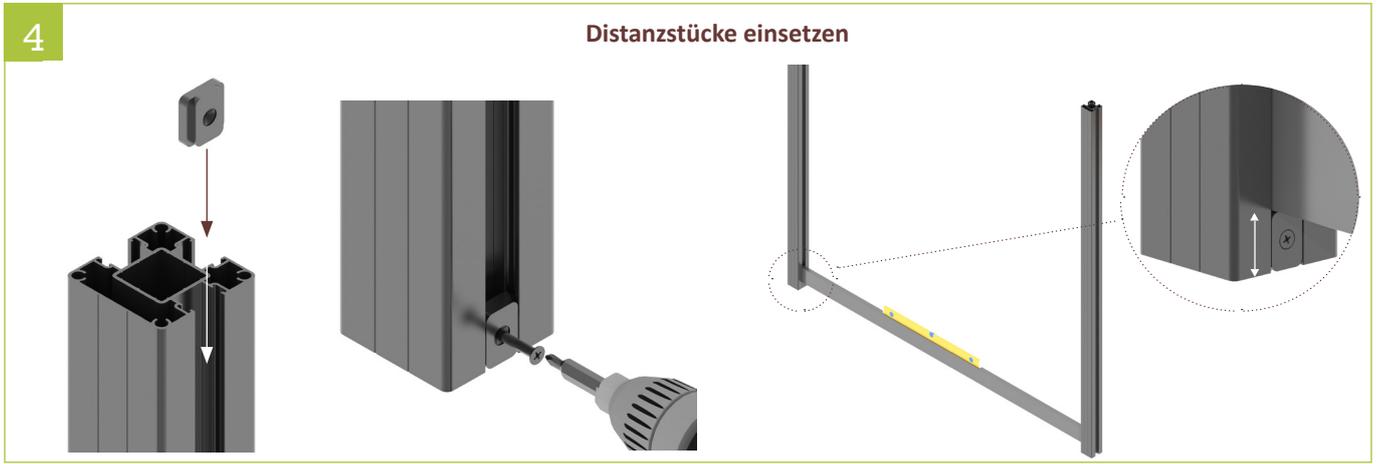

4 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren und verschrauben. Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der gegenüberliegenden Seite mit Hilfe eines Füllungselementes und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen

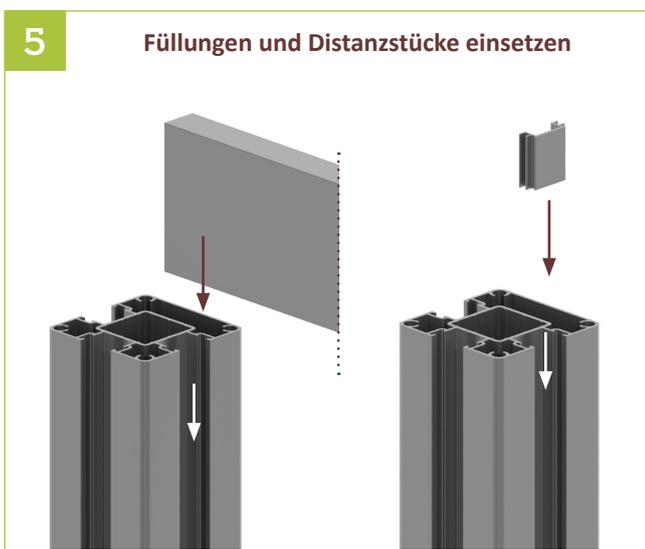

5 | Die Füllungsprofile und die kurzen Distanzstücke des New-Lumino Edge Elements nacheinander und im Wechsel von oben einschieben. Mit einem Füllungsprofil beginnen.




6 | Die Halterung für die Abschlussfüllung mit einer Schraube (im Lieferumfang enthalten) in das letzte Füllungsprofil verschrauben.




7 | Abschlussfüllung inkl. Halterung in die Pfostennut von oben einschieben und mit einer Schraube (im Lieferumfang enthalten) am Pfosten befestigen.



8 | Das lange Distanzstück in die Pfostennut von oben einschieben und ggf. kürzen.

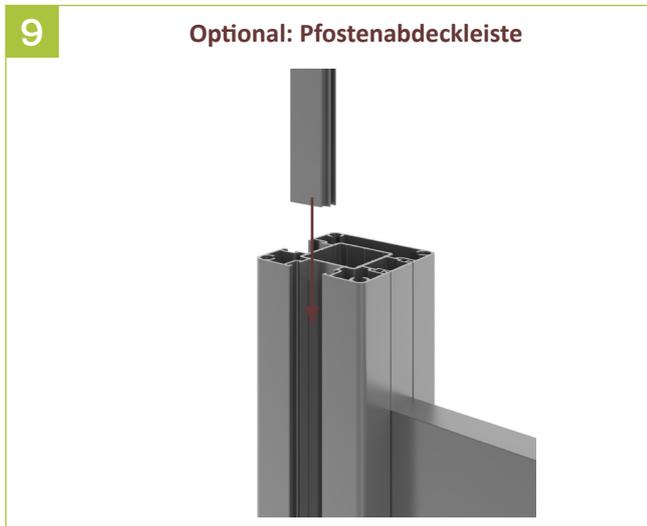

9 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.

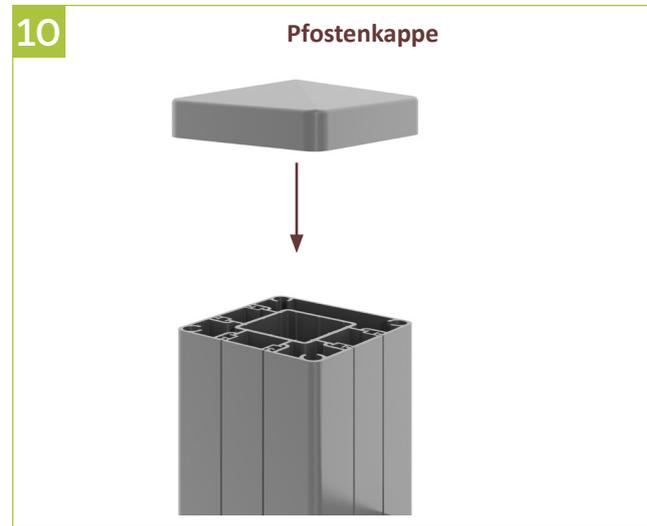

10 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.



11 | Alternativ kann die Premium-Pfostenkappe verwendet werden.