

planeo Rigid Klick Vinylboden VERLEGEANLEITUNG



EIGENSCHAFTEN

planeo Rigid Klick Vinylboden verfügt über einen innovativen, hochwertigen Stein-Polymer-Verbundwerkstoff, der die benötigte Steifigkeit und Festigkeit bietet und gleichzeitig trotzdem leicht und einfach zu handhaben und zu verlegen ist. Die festen und formstabilen Paneele sind resistent gegen Verziehen und Ausdehnung und gleichen Unregelmäßigkeiten des darunterliegenden Untergrunds perfekt aus.

- :: 100% wasserfest – kann in den meisten Ihrer Räume im Privat- und Gewerbebereich verlegt werden
- :: Die rückseitig angebrachte Unterlagsmatte bietet einen warmen, angenehmen und trittschalldämmenden Boden
- :: Einfache Selbstverlegung durch patentierte Klick-Verbindung

BENÖTIGTES WERKZEUG

- :: Universalmesser
- :: Abstandshalter
- :: Bleistift
- :: Schreinerwinkel
- :: Zugstange

VERLEGUNGSANLEITUNG

Wir empfehlen die Verlegung in Räumen mit Temperaturen zwischen 13°C und 32°C.

Anmerkung: Wenn planeo Rigid Klick Vinylboden vor dem Verlegen extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt wird, ist das Produkt gegebenenfalls schwerer zu verarbeiten oder es kann das Verriegelungssystem beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Produkt Raumtemperatur hat (akklimatisiert ist), bevor es verlegt wird. Messen Sie die Länge und Breite des Raumes. Wenn der Raum Nischen aufweist, dann sind diese gesondert zu messen. Dadurch erhalten Sie die Grundfläche des Raumes. Kaufen Sie zumindest 10% mehr um Fehler, Verschnitt oder Austauschmaterial miteinzubeziehen. Dies kann allerdings auch abhängig von der Raumgröße und Flächenaufteilung abweichen.

Achtung: planeo Rigid Klick Vinylboden ist ausschliesslich für die Nutzung im Innenraum konzipiert. Verlegen Sie den Boden nicht über bestehenden Teppichboden, Schaumunterlagen oder in Sauna, Solarien, nicht ganzjährig bewohnten Wochenendhäuser und Wintergärten mit hohen Temperaturunterschieden. planeo Rigid Klick Vinylboden ist ein schwimmender Fussboden und muss sich ungehindert ausdehnen und zusammenziehen können. Befestigen Sie ihn daher NICHT mit Schrauben, Nägeln oder Kleber am Untergrund. Montieren Sie, Waschtische, Küchenmöbel und Inselmöbel auf den Unterboden und verlegen Sie Deluxe SPC dann um diese Objekte.











1. Legen Sie eine Reihe loser Paneele (Abbildung 1) auf, ohne diese miteinander zu verbinden, um zu überprüfen ob die Länge des ersten Paneels angepasst werden muss, damit das Endstück nicht weniger als 20 cm beträgt oder messen Sie die Länge des Raums ab und dividieren Sie diese durch die Länge eines Paneels.

2. Die Verlegung sollte in einer Ecke begonnen werden (linksseitig) und mit der Nut zur Wand. Beachten Sie einen Randabstand von 6 mm, um Bewegungen des Unterbodens auszugleichen (Abbildung 2). 3. Wenn Sie die kurzen

Kanten der ersten Reihe miteinander verbinden (Paneel Nr. 2 mit Paneel Nr. 1), schieben Sie die Stirnseite des Paneels Nr. 2 über die Stirnseite von Paneel Nr. 1. Achten Sie darauf, dass die beiden Verbindungsnuten genau übereinander liegen. Drücken Sie erst die Innenseite ein und klopfen an der Naht mit einem Gummihammer auf das Paneel, bis es einrastet. Klopfen Sie von der inneren Ecke aus, wo die drei Paneele zusammentreffen, nach aussen zur gegenüberliegenden Seite. Gleiten Sie mit dem Finger über die Naht entlang, um sicherzustellen, dass die beiden Enden der Paneele eben sind und keine Aufwölbungen aufweisen.

4. Achten Sie bei der Verlegung von Rigid Klick Vinyl darauf, dass die Verbindungsstellen der kurzen Seiten versetzt sind. Wir empfehlen eine treppenförmige Zufallsverlegungsmethode (Abbildung 4). Halten Sie für das letzte Paneel eine Mindestlänge von 20 cm für die gesamte Verlegung ein.

5. Starten Sie die zweite Reihe mit einem Paneel das Sie nach Belieben für das gewünschte Verlegungsmuster zurechtschneiden (gekürzte Paneele sollten nicht kürzer als 20 cm sein). Siehe Abbildung 5. Messen Sie die gewünschte Länge des Paneels ab und markieren Sie diese mit einem Bleistift.

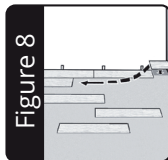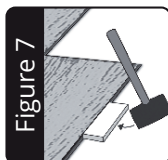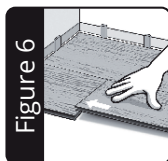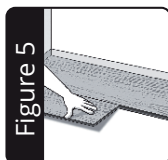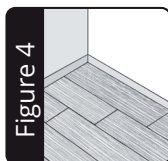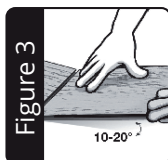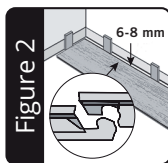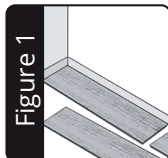

Reißen Sie dann die Oberfläche des Paneels mit einem Universalmesser an (mehrere Male) und knicken Sie das Paneel. Anschliessend ist die Beschichtung auf der Unterseite des Paneels durchzuschneiden.

6. Rasten Sie das Paneel dann eng an der ersten Reihe (lange Seite) mit einem Einbringwinkel von 10-20 Grad ein. Das zweite Paneel verbinden Sie durch Einrasten an der langen Seite und anschliessendes Schieben zur kurzen Seite des ersten Paneels. Üben Sie dann einfach einen leichten Druck aus. Siehe Abbildung 6. Verwenden Sie gegebenenfalls auch einen Schlagklotz und einen Gummihammer an den langen Seiten um sicherzustellen, dass die Paneele eng miteinander verbunden sind. Siehe Abbildung 7.

ANMERKUNG: Achten Sie beim Kürzen von Rigid Klick Vinyl Paneelen darauf, dass Sie immer die kurze Seite mit der Feder abschneiden (Abbildung 2). Das verbleibende Stück kann dann am anderen Raumende verwendet werden um die Reihe abzuschliessen (Abbildung 8), sofern die Grundfläche dies zulässt.

7. Starten Sie die dritte Reihe mit einem Paneel das auf ein 1/3 der Länge zugeschnitten wird. Das verbleibende Ende kann wiederum als Reihenabschluss verwendet werden, sofern die Grundfläche dies zulässt.

8. Setzen Sie dieses Muster für die verbleibenden Reihen fort. Verlegen Sie die Schnittseite der ersten Planke stets wandseitig.

9. Das Anpassen rund um ungleichmässige Objekte ist kein Problem. Fertigen Sie aus Karton ein Muster des Ausschnitts um Rohre oder ungleichmässige Objekte an. Zeichnen Sie dieses Muster am Paneel an. Schneiden Sie mit dem Universalmesser oder einer starken Schere entlang dieser Anzeichnungen, um den benötigten Ausschnitt zu erhalten.

Garantieleistungen



Für die planeo Rigid Klick Vinylboden Kollektion wird eine Garantiedauer von 25 Jahren für privates Wohnen oder 3 Jahre bei gering gewerblicher Nutzung gewährt.

Wichtige Installationshinweise

Umgebungstemperatur 13 bis 32°C und 40% bis 60% relative Luftfeuchtigkeit

Akklimatisierung für min. 48 Stunden akklimatisieren (zwischen 13-32°C)

Untergrund Ebenheitstoleranz 3 mm über 1,8 m

Unterlagsmatte Druckfestigkeit von > 600 kPa aufweisen, nicht dicker als 1,5 mm und nicht klebend sind

Fussbodenheizung Muss > 13mm im Untergrund liegen. Die Oberflächen-temperatur darf nicht mehr als 35°C betragen.

Randabstand 6-8 mm Abstand an Wänden und um Schweren feststehenden Objekten, Wandschränke, Küchen etc.

Verklebung NICHT EMPFOHLEN– Garantieanspruch erlischt!