

Wood&Rock Klebevinyl

BEDINGUNGEN

UNTERGRUND

ZUBEHÖR

VERLEGUNG

1. ALLGEMEINES

Die Ausführung von Bodenbelagsarbeiten ist eine Bauleistung im Sinne der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB). Diese Verlegeanleitung wurde deshalb in Anlehnung an die VOB/C DIN 18365, Bodenbelagsarbeiten erarbeitet.

2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Prüfung des Belages

planeo Vinylbeläge werden einer sorgfältigen Qualitätsprüfung unterzogen und garantieren damit einen hohen Qualitätsstandard. Falls dennoch auf der Baustelle Materialmängel festgestellt werden, sind diese vor dem Zuschneiden und Verlegen anzuzeigen. Erkennbare Mängel (z.B. Farb-, Marmorierungs-, Präge- und Dickenfehler) können nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden. Schwache, produktspezifische Gerüche, die neue Produkte eine gewisse Zeit lang haben, sind kein Grund für Beanstandungen.

Entsprechend der anerkannten Regeln der Technik hat der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten vor Beginn der Arbeiten zu beurteilen, ob der Untergrund die Voraussetzungen zur Verlegung eines Bodenbelages erfüllt. Eventuelle Bedenken sind schriftlich anzumelden.

3. FARBGLEICHHEIT

In einem Raum darf nur chargengleiches Material aus einer Fertigung verlegt werden. Bei der Bestellung muss unbedingt auf farb- und chargengleiche Lieferung hingewiesen werden. Geringe Farbtonabweichungen sind innerhalb einer Fertigungslieferung möglich.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS VERLEGEN

EBENHEIT DES UNTERGRUNDS	Anforderung an die Ebenheit: < 5 mm / 2 Meter Lineal und < 1 mm / 20 cm Lineal	Ebener, sauberer, solider, trockener und fester Untergrund.
LAGERUNG	Mindestens 24 Stunden vor der Installation	Lagern Sie den Bodenbelag in dem Raum, in dem er verlegt werden soll.
VERLEGETEMPERATUR	+ 15°C < T < + 26°C	Idealerweise 20°C.
DIREKTE SONNENEINSTRALUNG (SONNIGE BEREICHE, ERKER, OBERLICHTER, LICHTKUPPELN USW.)	Bodentemperatur < 60°C	Die Verlegung ist bei geregelter Umgebungstemperatur erlaubt. Um zu verhindern, dass die Bodentemperatur zu hohe Werte von bis zu 60 °C oder mehr erreicht, sollte eine direkte Sonneneinstrahlung durch Gardinen, Jalousien oder einem andere geeigneten Schutz verdunkelt werden. Sorgen Sie andernfalls mit einem geeigneten Klebemittel dafür, dass der Bodenbelag fest an seinem Platz bleibt (bitte kontaktieren Sie den Hersteller).
ERSTE NUTZUNG	Verlegung in Gehbereichen – 48h Verlegung bei Möbeln – 72h	Warten Sie im Falle einer Fußbodenheizung 7 Tage, bevor Sie diese wieder einschalten. (Keine Heizperiode)

Wood&Rock Klebevinyl

BEDINGUNGEN


UNTERGRUND

ZUBEHÖR


VERLEGUNG

BEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG


TEMPERATUR	Akzeptabler Temperaturbereich nach Verlegung: 20°C	z. B. +10°C bis 30°C
STATISCHE LASTEN	< 30 kg/cm ² und < 200 kg/Unterstützung	Verwenden Sie keine Endkappen aus Gummi. Verwenden Sie flache (nicht verjüngte) Endkappen ohne Muster, die für PVC geeignet sind. Verwenden Sie an Möbelbeinen Endkappen.
STÜHLE MIT LAUFROLLEN	PVC-verträgliche Rollen Typ W nach EN 12529	Empfehlung: Schutzmatte unter Stühlen mit Laufrollen.

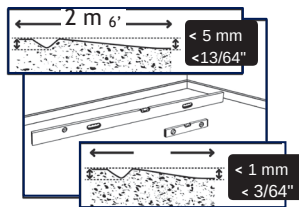


EBENHEIT DES UNTERGRUNDS

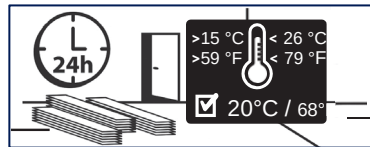


LAGERUNG

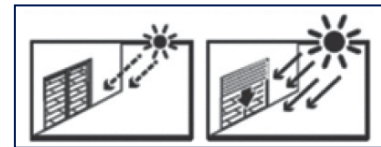

DIREKTE SONNENEINSTRALUNG

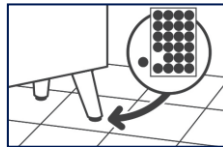

STATISCHE LASTEN

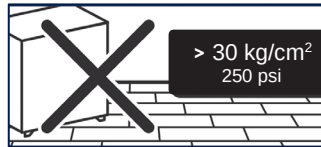

PFLEGE

Wood&Rock Klebevinyl

BEDINGUNGEN

UNTERGRUND


ZUBEHÖR

VERLEGUNG

UNTERGRUND

VORAUSSETZUNG

Für die Verlegung dieses Bodenbelags

Betonboden, gestrichener Beton, Spachtelmasse, Estrich auf Zementbasis, Estrich auf Anhydritbasis (Calciumsulfat)	✓	Restfeuchtigkeitsgehalt gemäß den entsprechenden Standards und Vorschriften < 2,0 CM-% für Estrich auf Zementbasis unbeheizt, < 1,8 CM-% beheizt. Sowie < 0,5 CM-% für Estrich auf Anhydritbasis, unbeheizt < 0,3 CM-% beheizt.	
Keramikfliesen	✓	Spachtelmasse erforderlich	
Geklebte Kompakt-PVC-Bodenbeläge	✓	Nach Prüfung und Reparatur je nach Zustand des Bodenbelags. Wenn mehr als 10 % in schlechtem Zustand sind, ist eine vollständige Entfernung und anschließende Vorbereitung eines neuen Untergrunds erforderlich. Verwenden Sie einen Klebstoff, der für Kompakt/Kompaktanwendungen geeignet ist (beachten Sie die Empfehlung der Klebstoffhersteller)	
Geklebte PVC-Bodenbeläge mit Schaumrücken	—	Nicht freigegeben	
Textiler Bodenbelag (Teppich)/textilkaschierter PVC-Bodenbelag	—	Nicht freigegeben	
Vinyl-Asbest-Fliesen	—	Nicht freigegeben	
Trittschallunterlagen	!	Nur planeo Trittschalldämmung SilentStick 1.8 mm Beachten Sie die entsprechenden Installationsrichtlinien.	
Verleimtes Parkett / Laminatboden / schwimmendes Parkett oder Holzwerkstoffplatten	—	Nicht freigegeben (vollständige Entfernung).	
OSB-Platten	—	Vollständige Entfernung oder Befestigung der Platten (z. B. verschrauben).	
Parkettboden auf Holzbasis auf Balken und Lattung	✓	Zulässig	
Parkett auf Latten genagelt und unterlüftet	—	Vollständige Entfernung oder Verkleidung der Platten.	
Wasser-Umkehr-Fußbodenheizung	✓	planeo Vinylbeläge sind für die Verlegung auf fußbodenbeheizten Konstruktionen geeignet, wenn die Oberflächentemperatur 28°C nicht übersteigt. Die Heizung ist dabei 3 Tage vor, während und bis zu 7 Tagen nach der Verlegung mit einer Oberflächentemperatur von 18-22°C in Betrieb zu halten. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Bedingungen erfüllt werden, insbesondere durch Instruktion seines Auftraggebers und Messungen der Oberflächentemperatur vor, während und zum Ende der Verlegung. Es empfiehlt sich, die Instruktion des Auftraggebers und die Messungen der Oberflächentemperatur zu dokumentieren..	
Fußbodenheizung mit zirkulierendem Wasser, maximale Temperatur 28°C	✓	Zulässig Siehe oben.	
Elektrische Wärmewellenfußbodenheizung	✓	Zulässig Siehe oben	

Die Vorbereitung des Untergrunds muss den geltenden einschlägigen Normen des Landes entsprechen, in dem er verwendet wird. Weitere Informationen zu den Produkteigenschaften und -Verwendungen finden Sie im technischen Datenblatt

WICHTIG: Die Informationen in diesem Dokument sind gültig ab: 01.03.2023 und können ohne Vorankündigung geändert werden. Da wir kontinuierlich technische Verbesserungen vornehmen, empfehlen wir unseren Kunden, sich vor Beginn der Arbeiten bei uns zu vergewissern, dass dieses Dokument noch Gültigkeit hat.

Wood&Rock Klebevinyl

BEDINGUNGEN

UNTERGRUND

ZUBEHÖR

VERLEGUNG

WERKZEUGE

Universalmesser – Maßband – Metalllineal – Korkbrett – Andrückwalze mind. 50 kg

KLEBSTOFFE FÜR BEREICHE MIT DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Beachten Sie die Empfehlungen des Klebstoffherstellers

ENDBEARBEITUNGEN

Sockelleisten-Design – Ref.: 6086 / Sockelleisten-Design – MDF – Ref.: 5947 – Siehe

Wood&Rock Klebevinyll

BEDINGUNGEN

UNTERGRUND

ZUBEHÖR

VERLEGUNG



planeo Vinylbeläge werden einer sorgfältigen Qualitätsprüfung unterzogen und garantieren damit einen hohen Qualitätsstandard. Falls dennoch auf der Baustelle Materialmängel festgestellt werden, sind diese vor dem Zuschneiden und Verlegen anzuzeigen. Erkennbare Mängel (z.B. Farb-, Marmorierungs-, Präge- und Dickenfehler) können nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden. Schwache, produktspezifische Gerüche, die neue Produkte eine gewisse Zeit lang haben, sind kein Grund für Beanstandungen.

In einem Raum darf nur chargengleiches Material aus einer Fertigung verlegt werden. Bei der Bestellung muss unbedingt auf farb- und chargengleiche Lieferung hingewiesen werden. Geringe Farbtonabweichungen sind innerhalb einer Fertigungscharge möglich.

KLEBEN DES UNTERGRUNDS

- Mischen Sie die Planken/Fliesen aus mehreren verschiedenen Paketen derselben Charge.

- Die Planken/Fliesen müssen in Licht- oder Laufrichtung ausgerichtet sein.

- Die Planken/Fliesen werden mittels einem von den Herstellern empfohlenen Klebstoff verlegt, der für PVC-Planken und Dielen geeignet ist und mit einem Zahnpachtel (in der Regel TKB A2) gemäß den Angaben des technischen Datenblatts des Klebstoffs aufgebracht wird.

- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen des Klebstoffherstellers.

- Je nach Art und Zustand des Untergrunds kann der Klebstoffhersteller die Verwendung einer Grundierung empfehlen.

- Beachten Sie unbedingt die Ablüftezeiten, offenen Zeiten in Abhängigkeit der klimatischen Bedingungen vor Ort, der Porosität des Untergrunds und der Auftragsmenge des verwendeten Klebstoffs.

- Entfernen Sie überschüssige Klebestellen während des Verlegens.

Empfehlungen der Klebstoffhersteller für Klebstoffe unter www.gerlfor.de

Wood&Rock Klebevinyl

BEDINGUNGEN

UNTERGRUND


ZUBEHÖR

VERLEGUNG

VERLEGUNG VON PLANKEN/FLIESEN


• Für quadratische Formate (MINERAL)

- Verlegen Sie die Fliesen pyramidenförmig entlang der Richtschnur auf dem Boden.
- Prüfen Sie die Fliesenfuge auf Ebenheit.
- Die Fliesen können im 90°-Winkel, zufällig oder in gleicher Richtung verlegt werden.

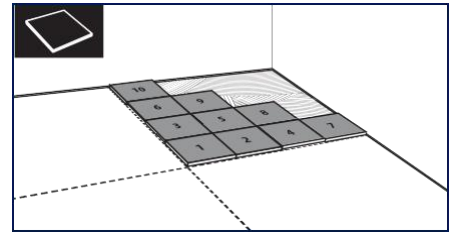



• Für rechteckige Formate

- Verlegen Sie rechteckige Fliesen in versetzten Fugen (um eine halbe Fliese versetzt) entlang der Richtschnüre auf dem Boden.
- Prüfen Sie die Fliesenfuge auf Ebenheit.

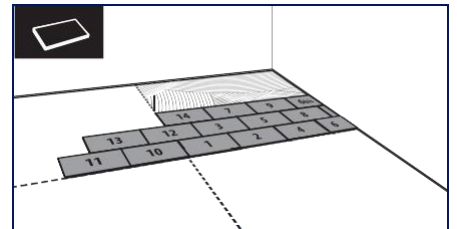

• Für Holzdielen

- Teilen Sie die Bodenfläche mit einer Richtschnur im rechten Winkel zur Haupttür des Raumes in zwei Teile.
- Legen Sie die erste Diele und folgen Sie dann den Richtschnüren, in dem Sie die Dielen um 1/3 versetzt von einer Reihe zur nächsten verlegen (siehe Schema).

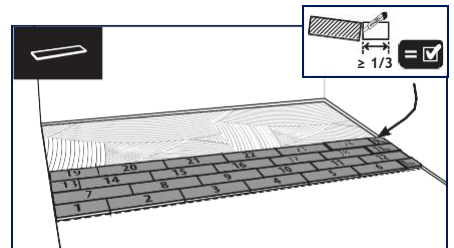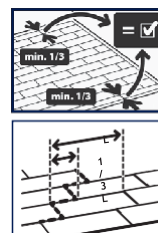


• Schneiden der Planken/Fliesen nach der Überlappungsmethode.



• Glätten in zwei Schritten:

- Verwenden Sie ein Korkbrett.
- Walzen Sie die gesamte Oberfläche mit einer Andrückwalze nach Abschluss der Verlegung.

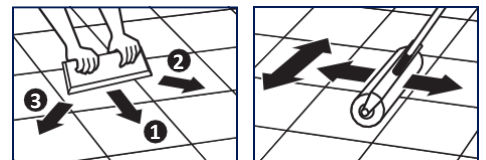

WICHTIG: Die Informationen in diesem Dokument sind gültig ab: 01.03.2023 und können ohne Vorankündigung geändert werden. Da wir kontinuierlich technische Verbesserungen vornehmen, empfehlen wir unseren Kunden, sich vor Beginn der Arbeiten bei uns zu vergewissern, dass dieses Dokument noch Gültigkeit hat.

