

Verlege- & Pflegeanleitung  
planeo Klick Vinyl - Rigid mit  
Trittschalldämmung  
(SPC) 3,5 mm

**planeo** 

## LVT / SPC - Standardverlegung 2G+2G – Winkel-Winkel

### E. Verlegungsverfahren für Bodenbelag

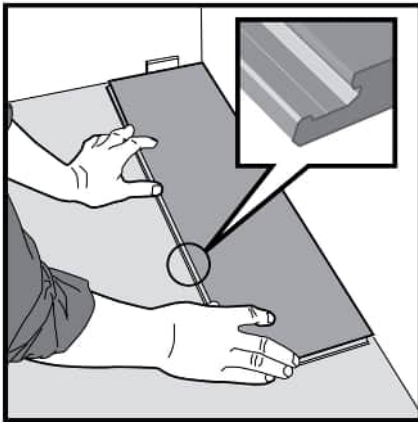


Abb. 1.

Erste Diele, erste Reihe.

Legen Sie einen Abstand von 8 mm Dicke nach links und positionieren Sie die Diele gegen die Wand.

Später, nach 3 Reihen, können Sie den Bodenbelag problemlos mit einem Abstand von 8 mm an der Vorderwand positionieren.

Messen Sie vor der Verlegung die Breite des Raumes, um zu prüfen, ob die erste Reihe vorzugsweise in Längsrichtung geschnitten werden sollte, um eine gleichmäßigere Breite der Dielen der ersten und letzten Reihe zu erhalten. Siehe auch Abb. 10.

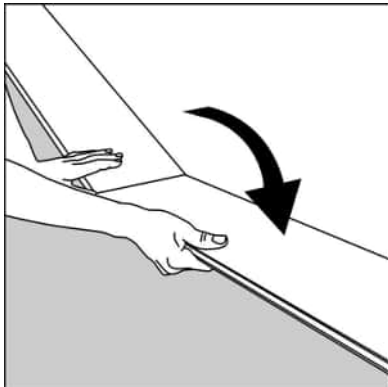


Abb. 2.

Zweite Diele, erste Reihe.

Drücken Sie das kurze Ende der nächsten Diele in einem Winkel zur ersten und verlegen Sie sie dann.

Vervollständigen Sie die erste Reihe auf die gleiche Weise.

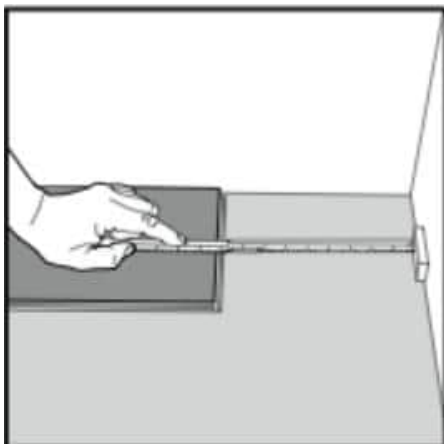


Abb. 3.

Halten Sie am Ende der ersten Reihe einen Abstand von 8 mm zur Wand ein und messen Sie die Länge der letzten Diele auf Passung.

Schneiden Sie die letzte Diele auf die richtige Länge zu, die empfohlene Mindestlänge ist das Doppelte der Breite der Diele.

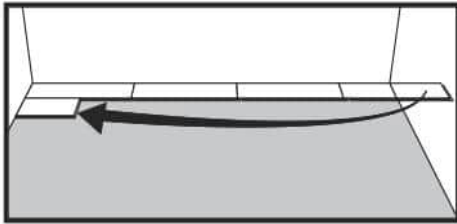


Abb. 4.  
Zweite Reihe. Legen Sie den restlichen Teil der letzten Diele der ersten Reihe als erste Diele der zweiten Reihe ab. Halten Sie wieder die doppelte Breite als Mindestlänge ein. Lassen Sie einen Abstand gegen die Wand.

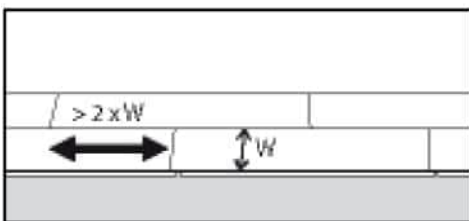


Abb. 5.  
Allgemeines. Abstände zwischen den kurzen Enden. Der Mindestabstand zwischen den kurzen Enden der Dielen in parallelen Reihen darf nicht kleiner als etwa das Doppelte der Breite der Diele sein.

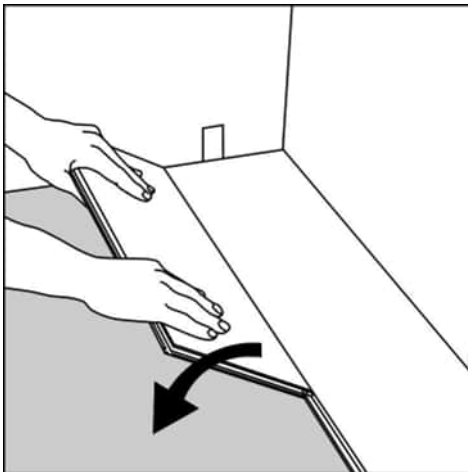


Abb. 6.  
Legen Sie die Diele im Winkel gegen die Diele in der vorherigen Reihe, drücken Sie nach vorne und klappen Sie gleichzeitig nach unten. Lassen Sie die Diele in einer etwas nach oben gerichteten Position, in der die Dielen zu verriegeln beginnen.  
Um dies noch weiter zu erleichtern, kann ein Keil mit dem passenden Winkel in der Nähe der kurzen Seitenkante als Stütze unter die Diele gelegt werden.



Abb. 7.  
Zweite Diele zweite Reihe.  
Legen Sie das kurze Ende der Diele schräg zur zuvor verlegten Diele und klappen Sie sie ganz nach unten.

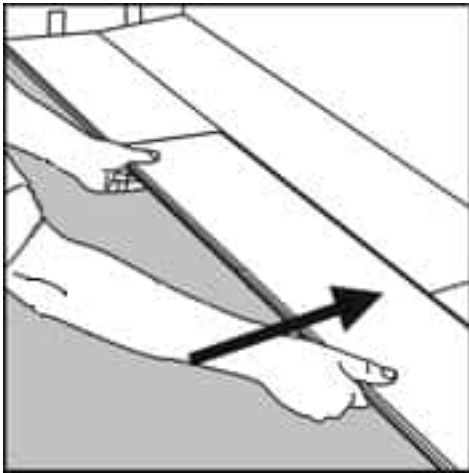


Abb. 8.

Drücken Sie, um die Diele gegen die Reihe vorne zu schieben, so dass sie mit der ersten Diele übereinstimmt. Legen Sie sie wie bei der ersten Diele ab, wenn die Dielen eng beieinander liegen. Die erste/ vorherige Diele kann nun vollständig in die horizontale Position eingeklappt werden und bei Verwendung eines Keils kann es zum nächsten kurzen Endstück bewegt werden.

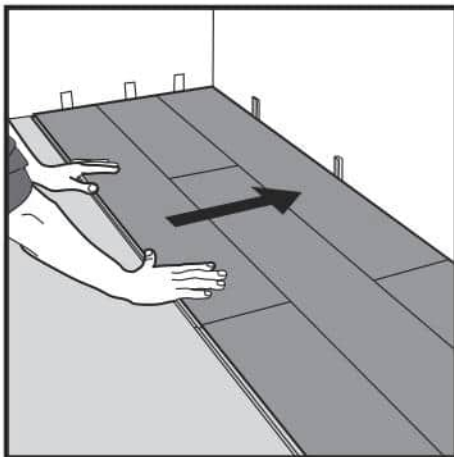


Abb. 9.

Nach 2-3 Reihen.

Stellen Sie den Abstand zur Vorderwand mit Abstandsstücken von 8 mm ein. Halten Sie die Abstände während der gesamten Dauer der Verlegung in Position und entfernen Sie sie nach Abschluss der Verlegung.

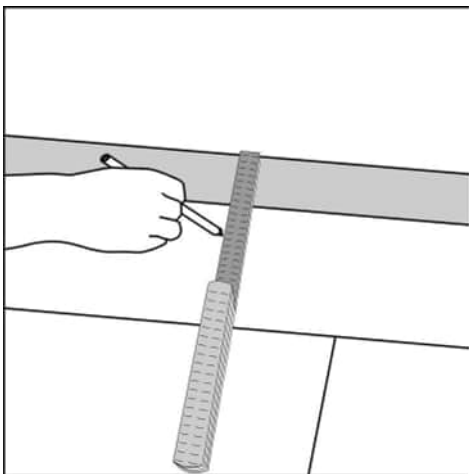


Abb. 10.

Bei unebener Wand müssen die Dielen an ihre Konturen angepasst werden. Markieren Sie die Dielen mit der Kontur der Wand. Vergessen Sie nicht, ca. 8 mm Abstand zur Wand zu lassen.

Dieses Verfahren ist gegebenenfalls auch für die erste Reihe anzuwenden.

## Horizontale Verlegung

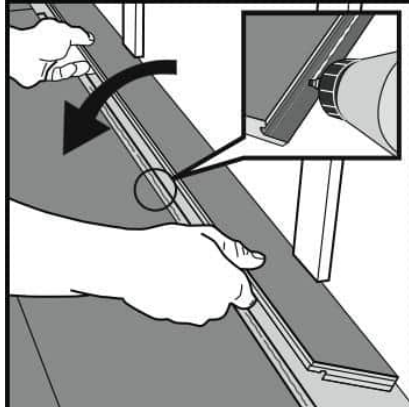


Abb. 11. Abb. 12.

Entfernen Sie das Verriegelungselement mit einem Meißel, tragen Sie den entsprechenden Kleber auf den eingestellten Streifen auf und schieben Sie die Dielen horizontal zusammen. Falls erforderlich, platzieren Sie während der und beachten Sie die Aushärtungszeit des Klebers einige Abstandhalter zwischen der letzten Diele und der Wand. Das Verfahren kann auch auf die kurzen Enden angewendet werden. Und beachten Sie die „Aushärtezeit des Klebers.“

## Heizkörperrohre - Prinzipieller Ausschnitt

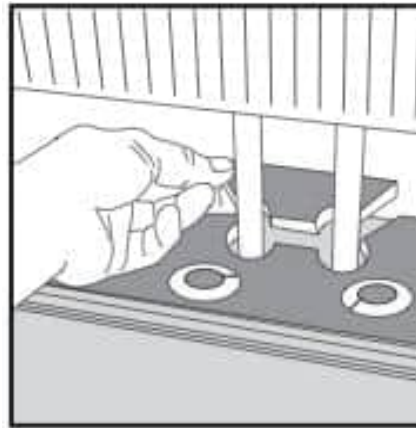


Abb. 13. Abb. 14.

Verlegung an z.B. Heizkörperrohren.

Markieren Sie die Mitte der Löcher und bohren Sie das Loch mit einem Durchmesser, der ca. 16 mm größer ist als der Rohrdurchmesser (= 8 mm Abstand umlaufend), schneiden Sie wie abgebildet mit einer Säge oder mit einem scharfen Universalmesser. Verlegen Sie die Diele. Gegebenenfalls Kleber auf das geschnittene Teil auftragen und wieder einsetzen.