


Pour la mise en œuvre de Virtuo 55, se référer au PMO «Pose collée Virtuo 55».  
Ce document explique uniquement le calepinage.

## ■ 1 - PRÉPARATIFS

La pose en chevron nécessite de tracer ces différents axes.

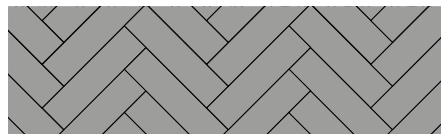

	MESURES DES DIFFÉRENTS AXES À TRACER							
	Dimensions Longueur Largeur (mm)	A1 / A2 Axe Longitudinal Transversal	B1 / B2 Diagonales	C1 / C2 // axe longitudinal	D1 / D2 Zone d'encollage 1 <sup>ère</sup> rangée	E1	O- B2	Observations
Virtuo 55 pose collée*	762 / 152,4	OUI	OUI	À 5,4 cm de l'axe A2	À 0,60 m de l'axe A2	À 7,6 cm de l'axe B1	Positionne- ment de la 1 <sup>ère</sup> lame	Ne nécessite pas de refaire les chanfreins

\* Pose possible sur sous-couche SMART FIX, PMO [303A]. Tracer les axes sur le papier protecteur.

Découper délicatement le papier protecteur au fur et à mesure de l'avancement de la pose.

Tracer les axes dans l'ordre suivant :

A1 / A2 : Axes Longitudinal et Transversal

B1/ B2 : Diagonales

C1 / C2 : // à l'axe longitudinal

D1 / D2 Zone d'encollage de la 1<sup>ère</sup> rangée




E : // à la diagonale B1/B2

O : Point de démarrage de pose

## ■ 2 - POSE DES LAMES


### 2.1 - MISE EN ŒUVRE DE LA 1<sup>ÈRE</sup> RANGÉE

- Encoller la 1<sup>ère</sup> moitié de rangée : sur 60 cm de chaque côté de l'axe longitudinal
- Appliquer la colle en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant (voir fiche technique).  
En fonction du support, l'application d'un primaire peut être nécessaire.
- Positionner la première lame sur le point (O) et la diagonale (E1).
- Positionner la deuxième lame en prenant appui sur la première lame et la diagonale (B2).

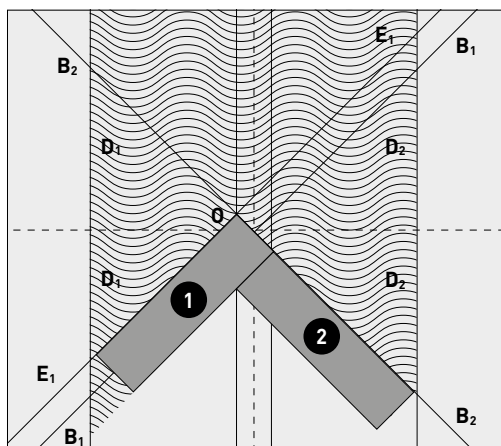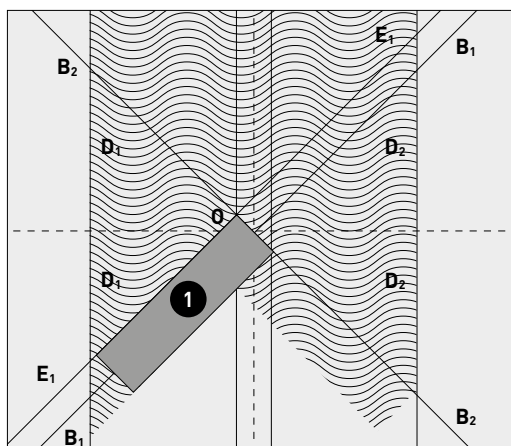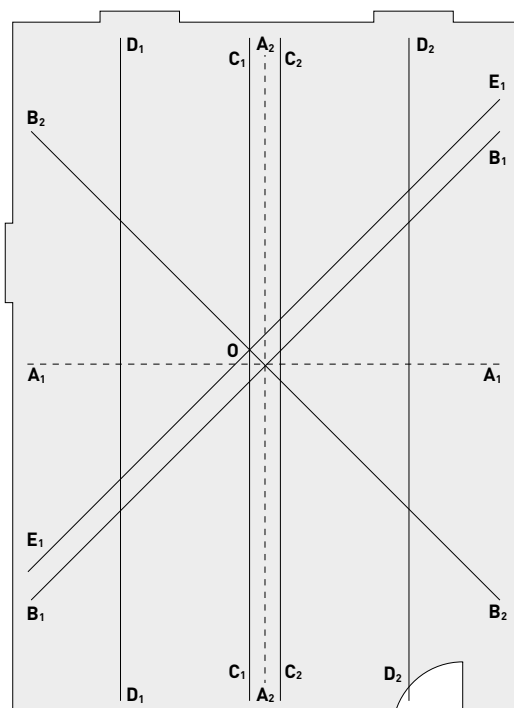


• Positionner les lames suivantes sur la 1ère moitié encollée.

• Bien ajuster les lames bord à bord, sans ouverture de joint pour éviter tout décalage au cours de la pose.




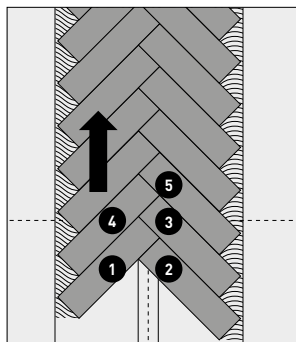


• Encoller et poser la 2e moitié en descendant sous l'axe transversal

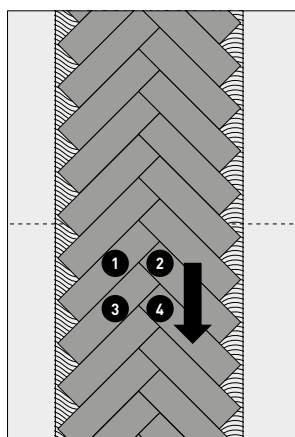

## 2.2 - MISE EN ŒUVRE DES RANGÉES SUIVANTES




- Encoller les bandes suivantes.
- Démarrer la pose de la troisième rangée en partant du haut de la rangée.
- Placer la 1<sup>ère</sup> lame bien en appui dans l'angle .
- Poser ensuite toutes les lames de la rangée .
- Continuer la pose de la quatrième rangée en partant du bas de la rangée.
- Poser toutes les lames de la rangée.
- Procéder de la même façon pour toutes les autres rangées.

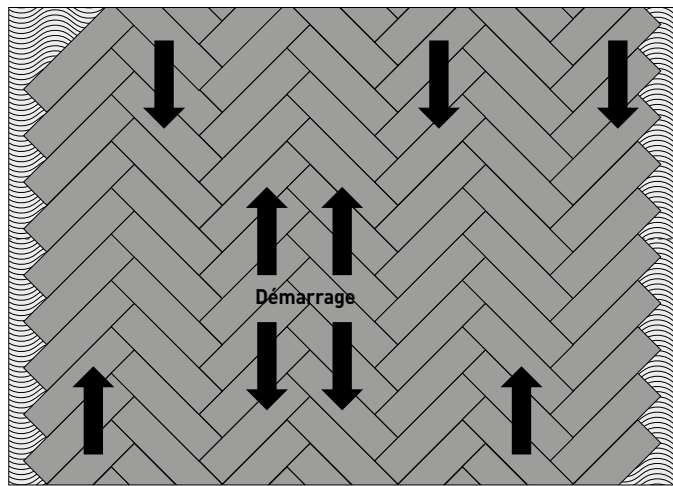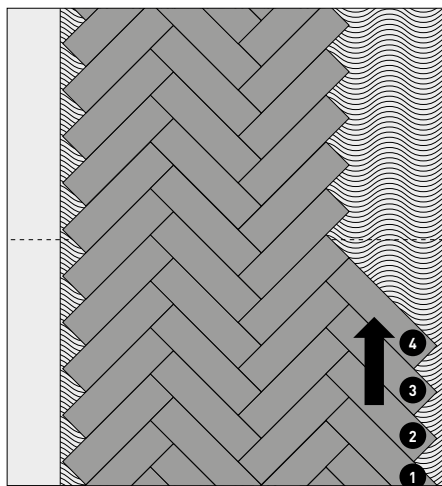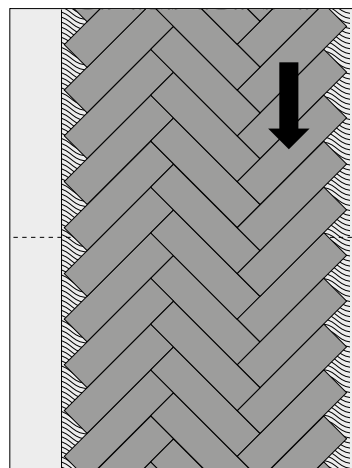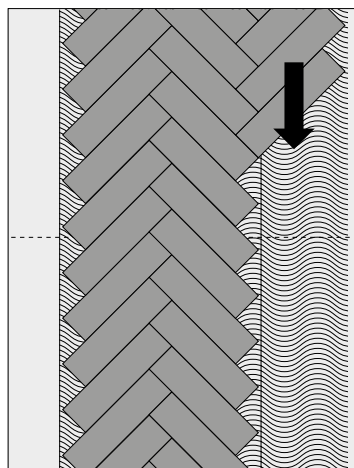

**2.3 - MAROUFLAGE**

Il est obligatoire et s'effectue en deux temps :

- Manuel à l'aide d'une cale à maroufler,
- À l'aide d'un rouleau à maroufler passé sur la totalité de la surface à la fin des opérations.

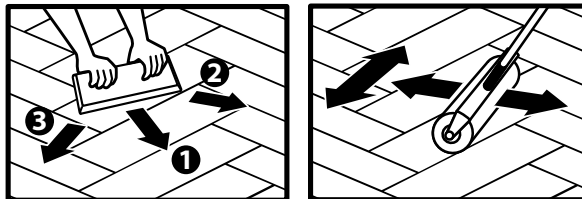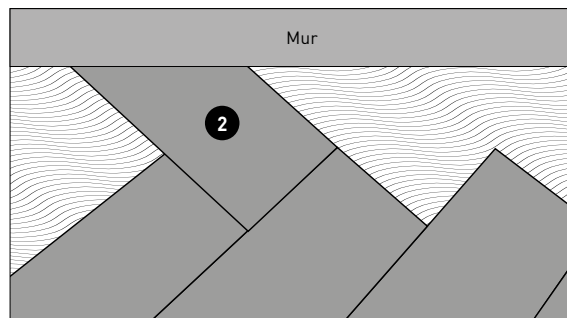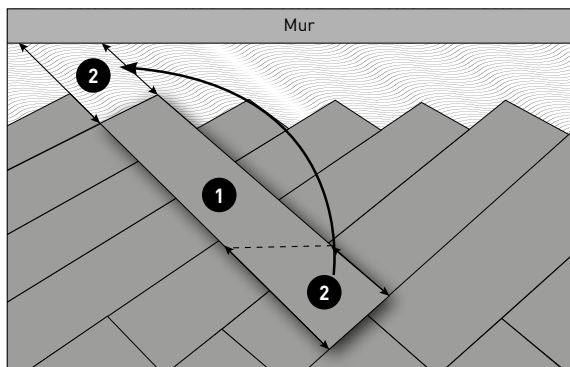**2.4 - ARASEMENT**

- 1 Superposer une lame.
- 2 Mesurer et reporter les cotes sur les lames.

Il est possible aussi de le faire en ayant préparé au préalable un gabarit.