Montagehinweise

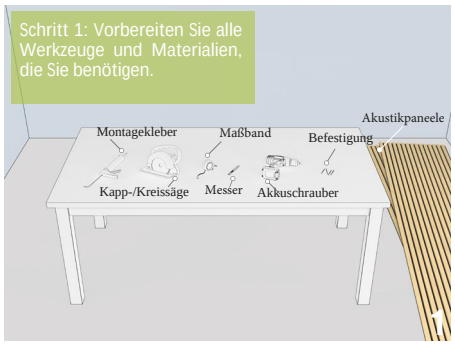

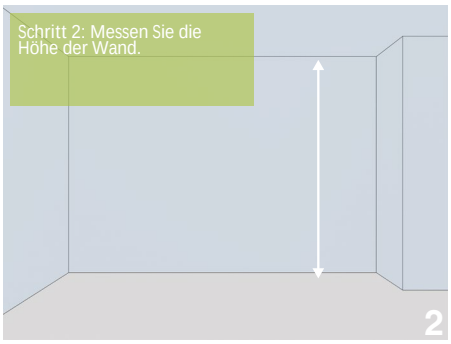

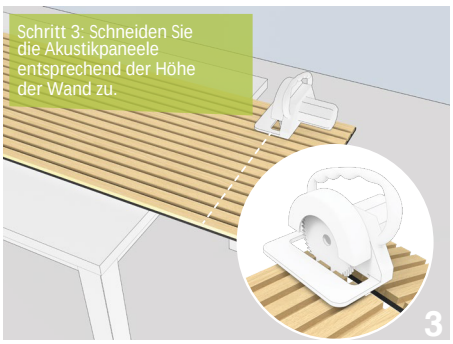

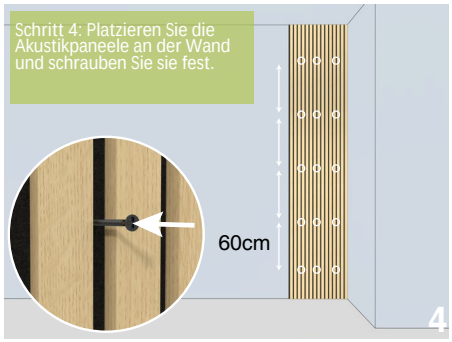

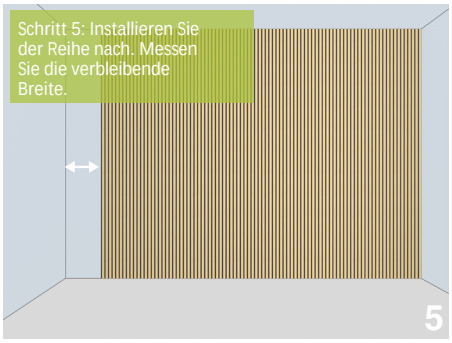

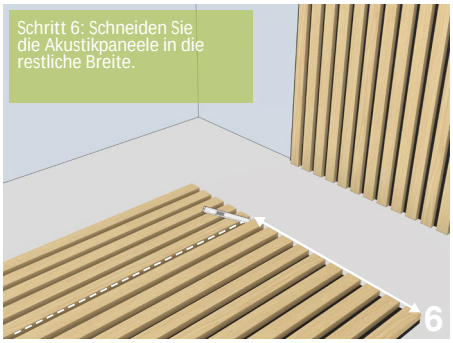

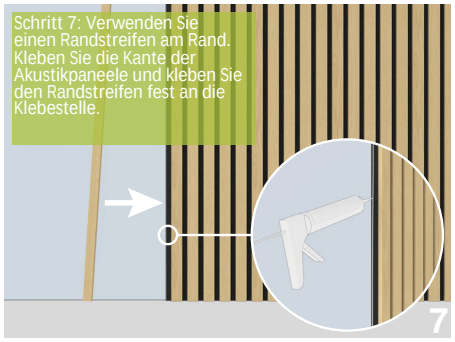

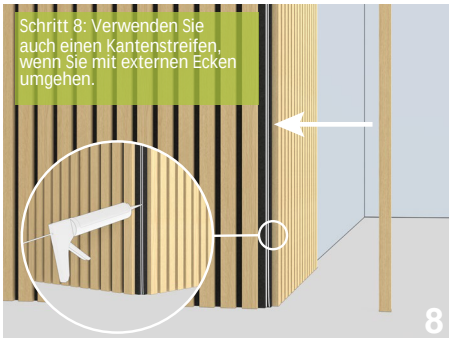

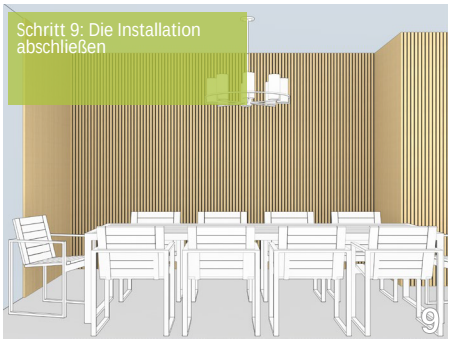

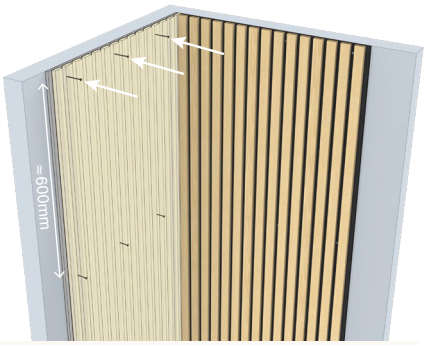

a. Schrauben Sie die Paneele direkt an die Wand.

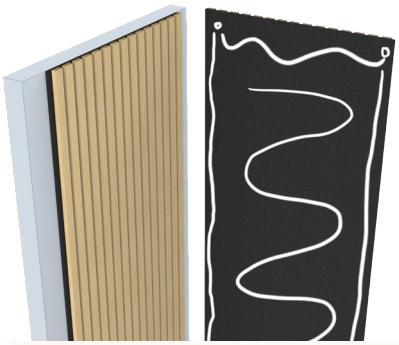

b. Kleben Sie die Paneele mit Montagekleber an die Wand.

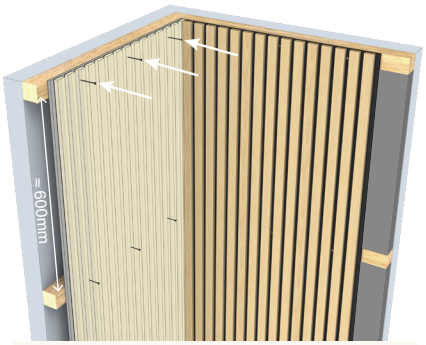

c. Verlegen Sie Glaswolle innerhalb der Unterkonstruktion