INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉLÉMENTS DE FAÇADE structure en bois

Ces instructions de montage ne comprennent que des informations générales relatives à l'installation de la façade ZIERER ; les spécificités locales sur le chantier étant déterminantes, toute prétention juridique résultant de ces informations est exclue. **Veuillez tenir compte de la ventilation et de la dilatation. Dilatation par mètre/par degré C 0,02 mm !** L'appareillage en demi-brique n'est qu'une possibilité parmi d'autres.

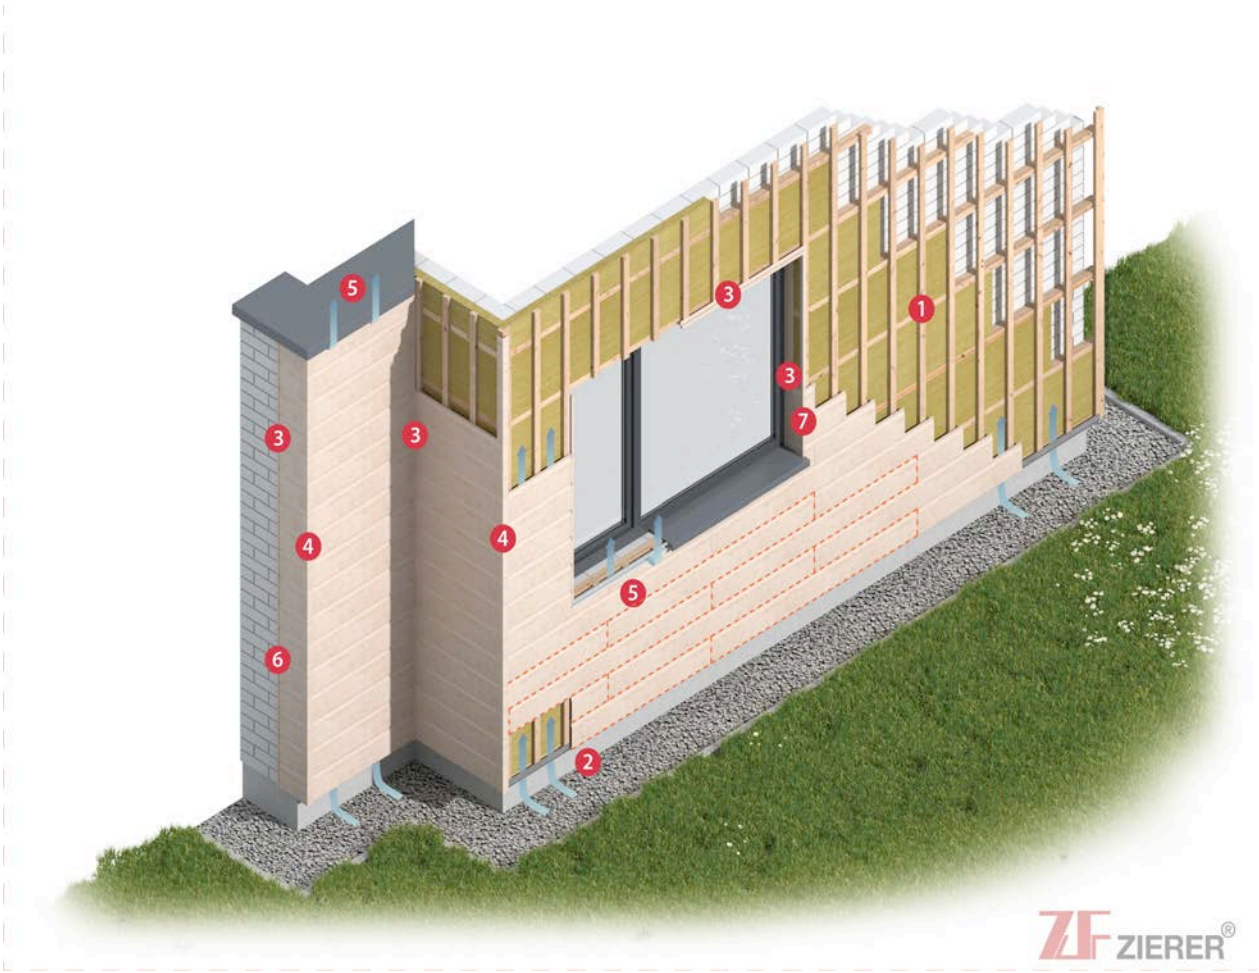

Structure portante

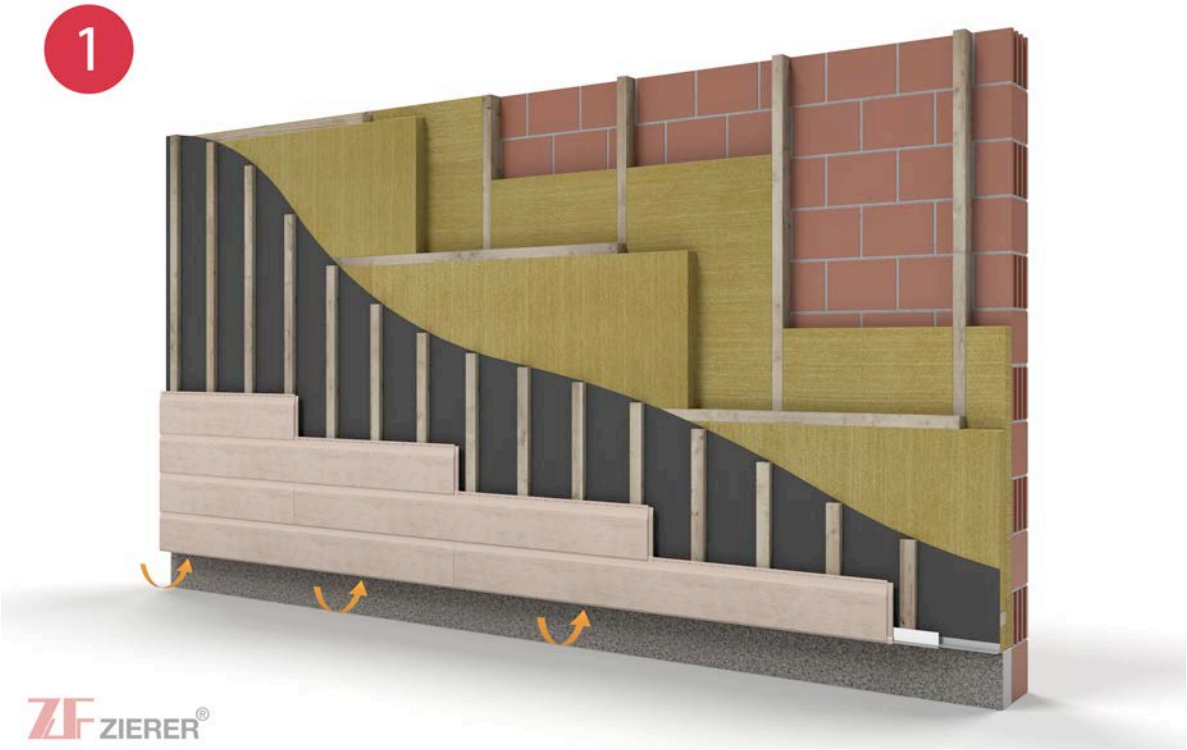

La structure portante est réalisée en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Le contre-lattage permet de compenser les irrégularités du mur. Le lattage vertical est réalisé avec un intervalle de 30 cm afin de garantir l'entrée et la sortie de l'air sans obstacle. Le profil de départ est fixé aux extrémités des lattes avec le profil de ventilation (ventilation inférieure) de façon à laisser un intervalle d'au moins 3 cm par rapport au support.

Rail de départ et ventilation inférieure

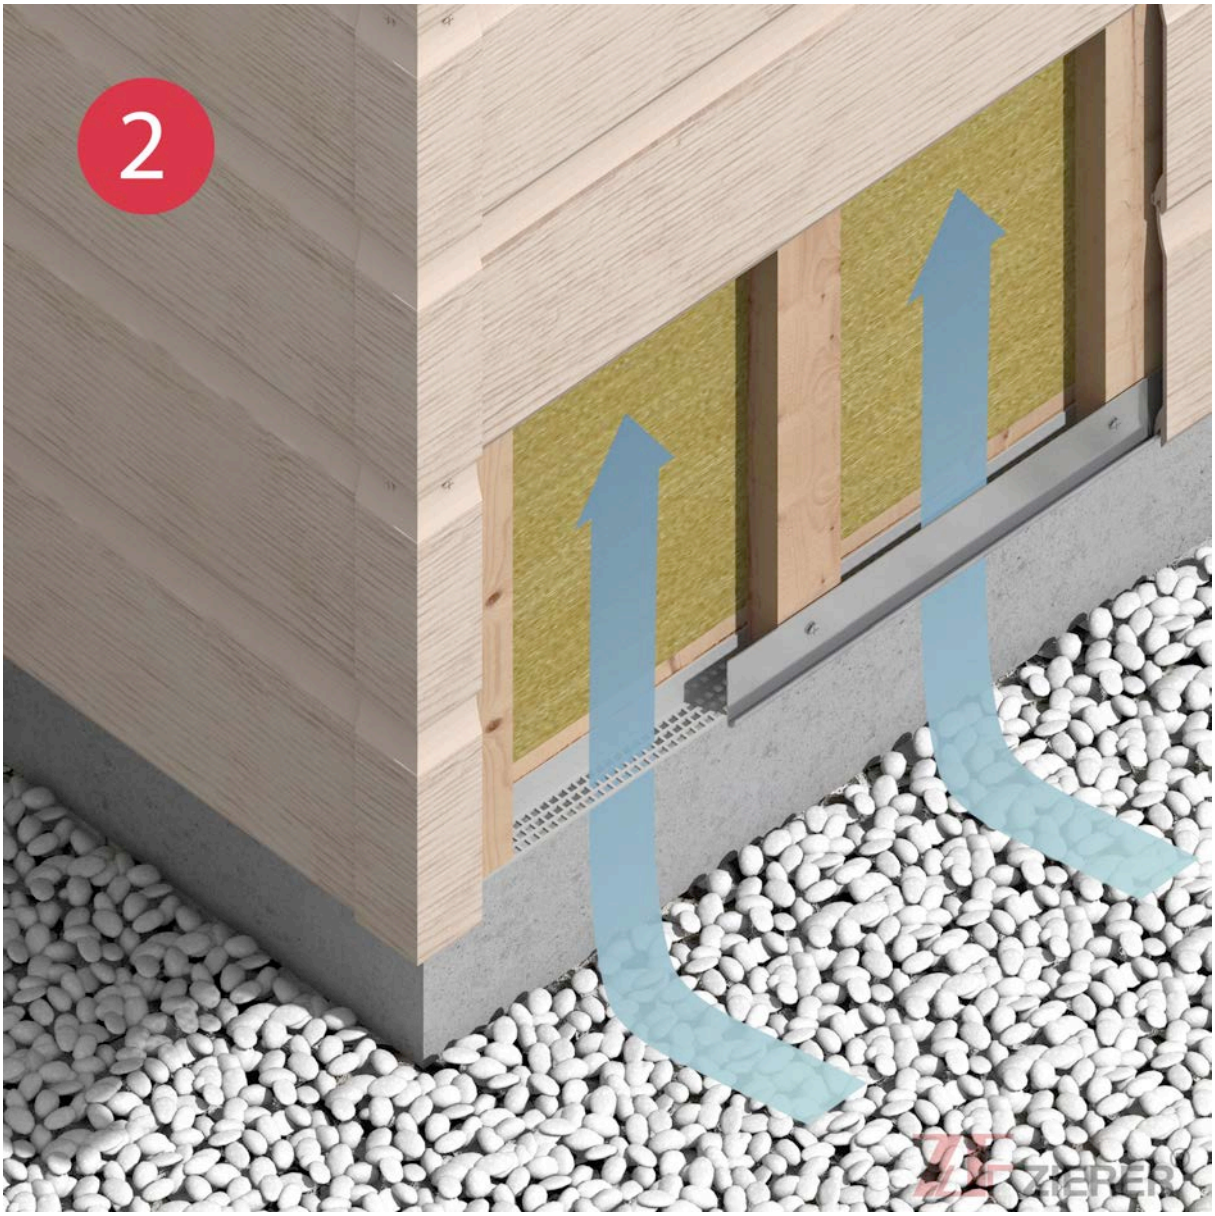

Le rail de départ est posé à l'horizontale et fixé aux extrémités des lattes avec le profil de ventilation (protection contre les nuisibles) de façon à laisser un intervalle d'environ 3 cm (ventilation) par rapport au support. La pose se fait de gauche à droite en commençant par un élément complet. L'évidement du rail de départ ne doit pas être pris en compte.

Utilisation du profil en U

- Le profil en U s’utilise dans la zone du coin intérieur avec une fente des deux côtés.
- Le profil en U se monte sur un cadre de fenêtre et un linteau de fenêtre et sert de raccordement.
- Le profil en U sert pour la finition de la façade sur un côté sans revêtement.

Le profil en U s’utilise dans la zone du coin intérieur avec une fente des deux côtés.

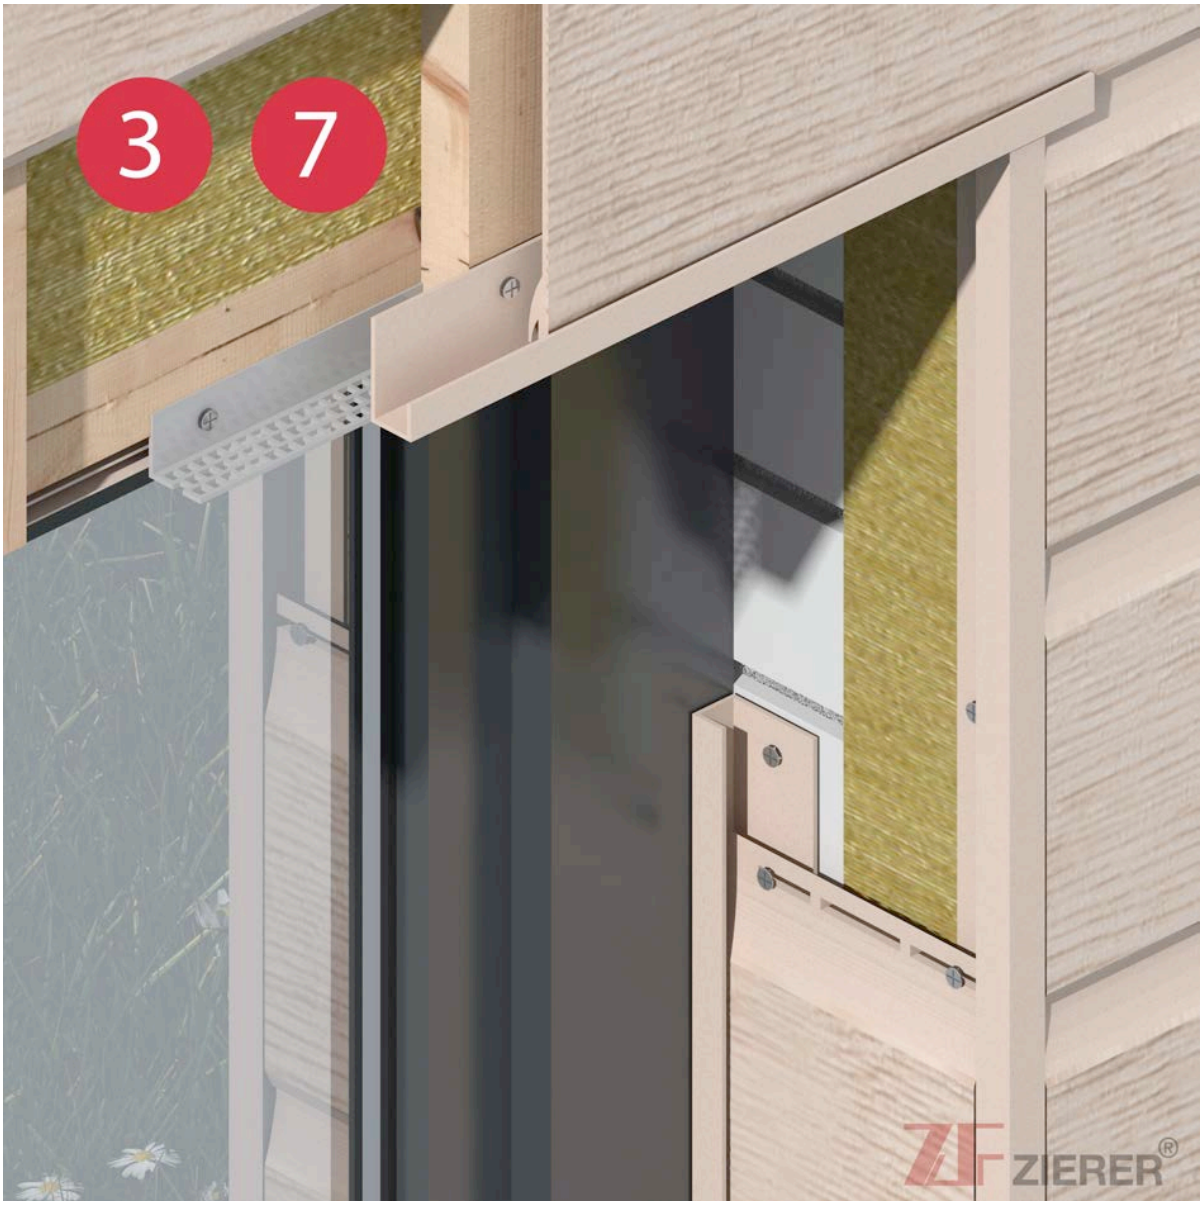

Le profil en U se monte sur un cadre de fenêtre et sert de raccordement. Un profil de ventilation (ventilation inférieure) est également posé dans la zone du linteau au-dessus de la fenêtre.

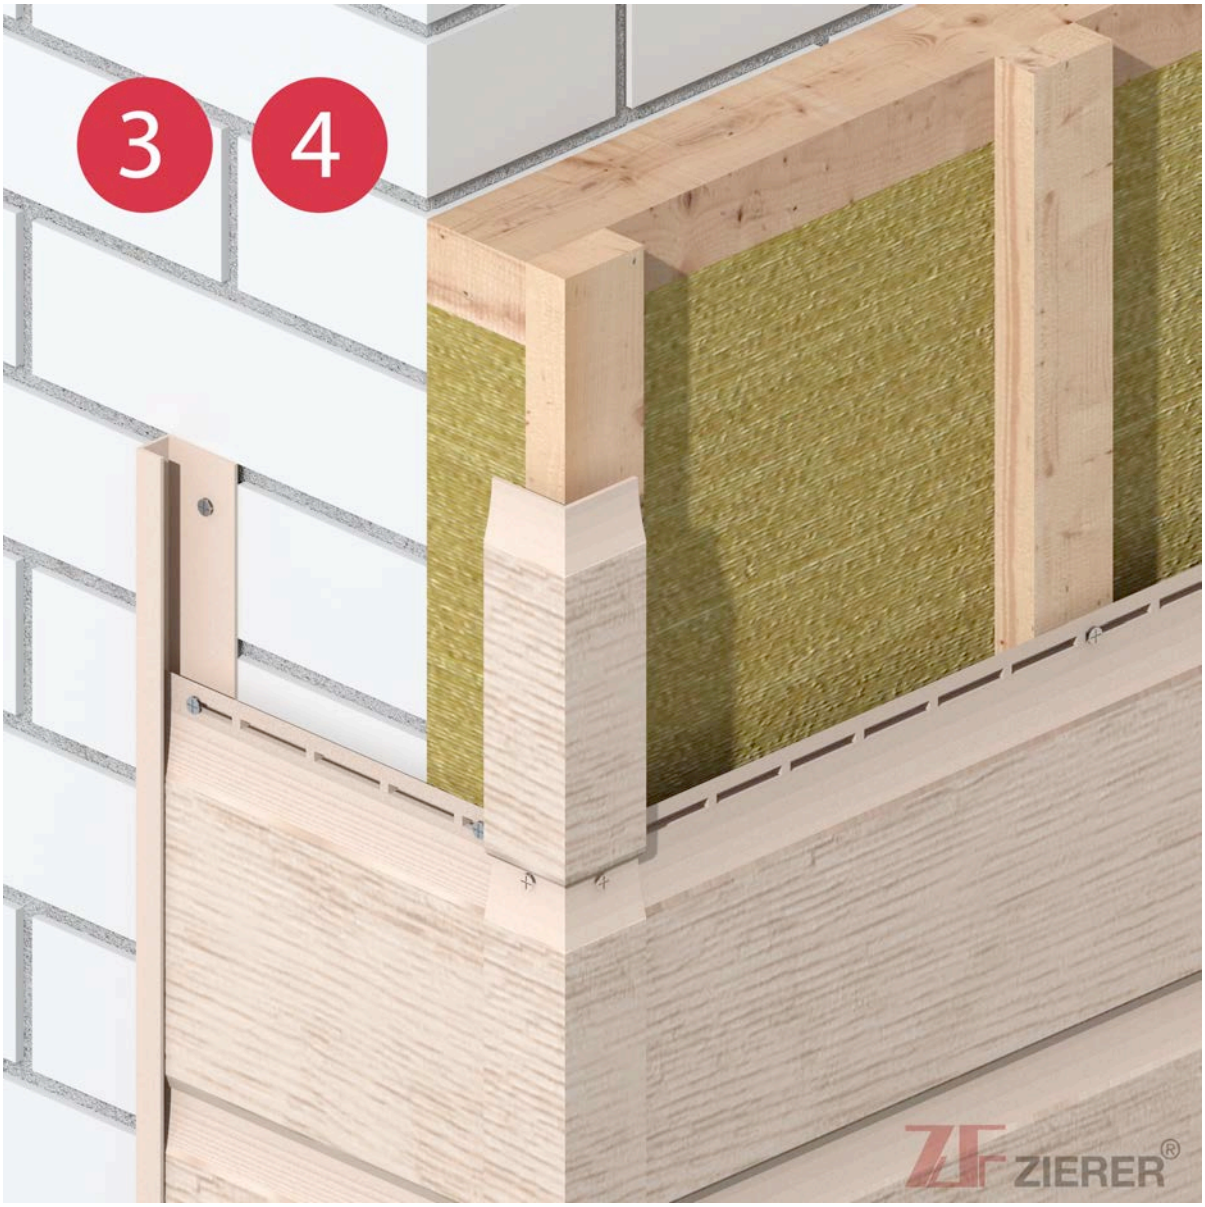

Le profil en U sert pour la finition de la façade sur un côté sans revêtement.

Utilisation du profil en coin original

- Profil en coin original pour le revêtement du coin extérieur du bâtiment.
- S’utilise en combinaison avec le profil en U pour le raccordement à une surface sans revêtement.

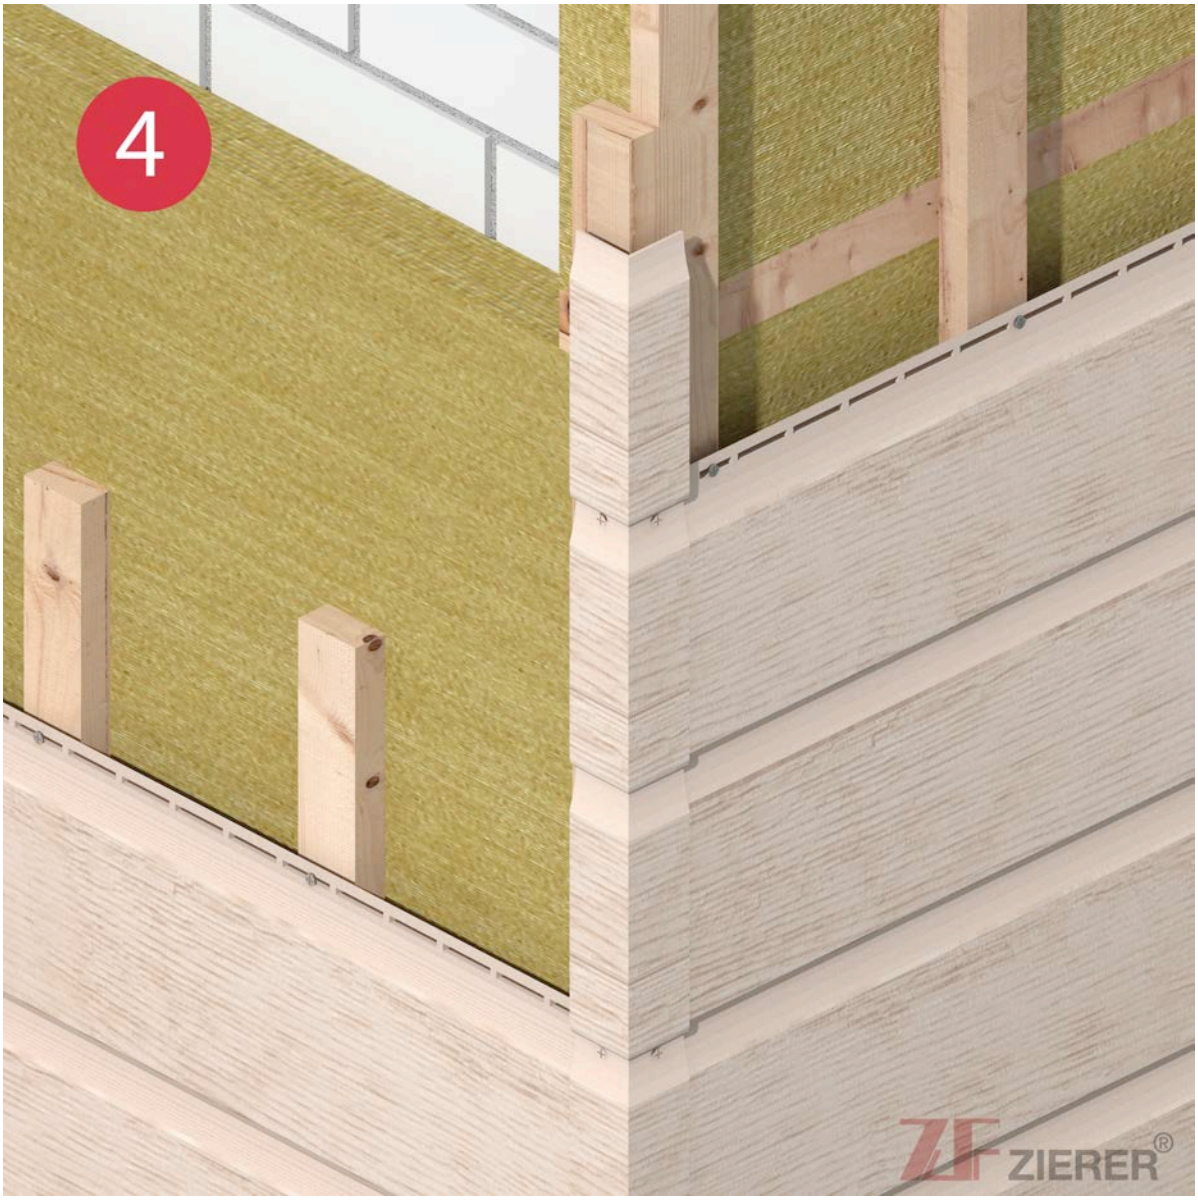

Profil en coin original pour le revêtement du coin extérieur du bâtiment

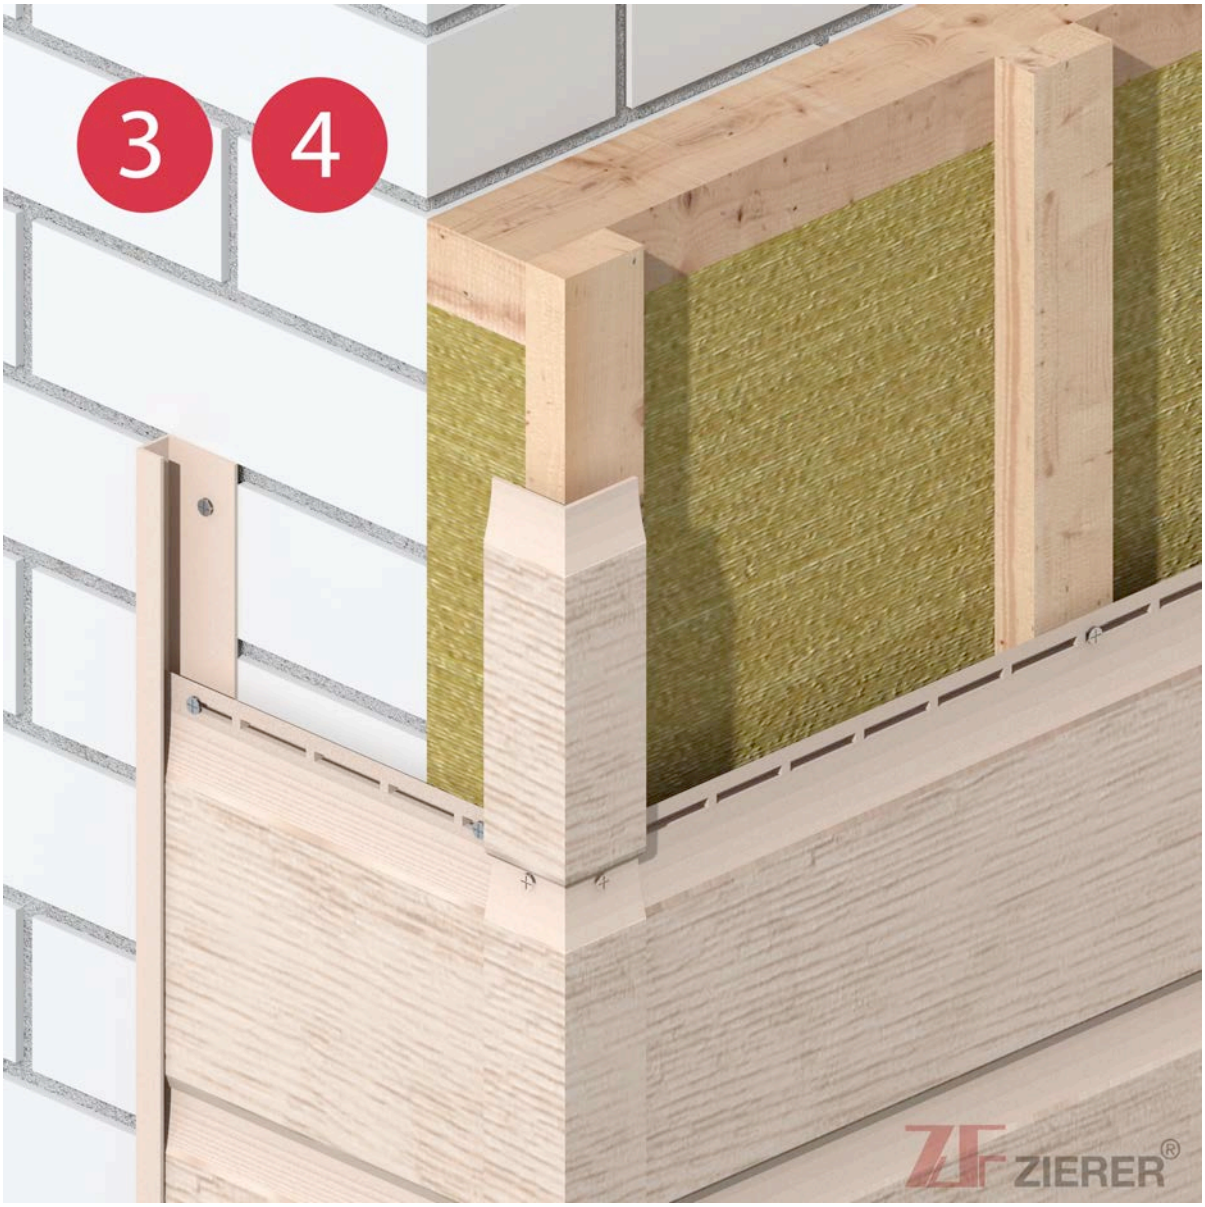

Le profil en coin original s’utilise en combinaison avec le profil en U pour le raccordement à une surface sans revêtement.

Raccordement supérieur avec profil de ventilation

- Profil de raccordement de la façade sous l’appui de fenêtre (sortie d’air)
- Finition supérieure pour le raccordement de la toiture (sortie d’air)

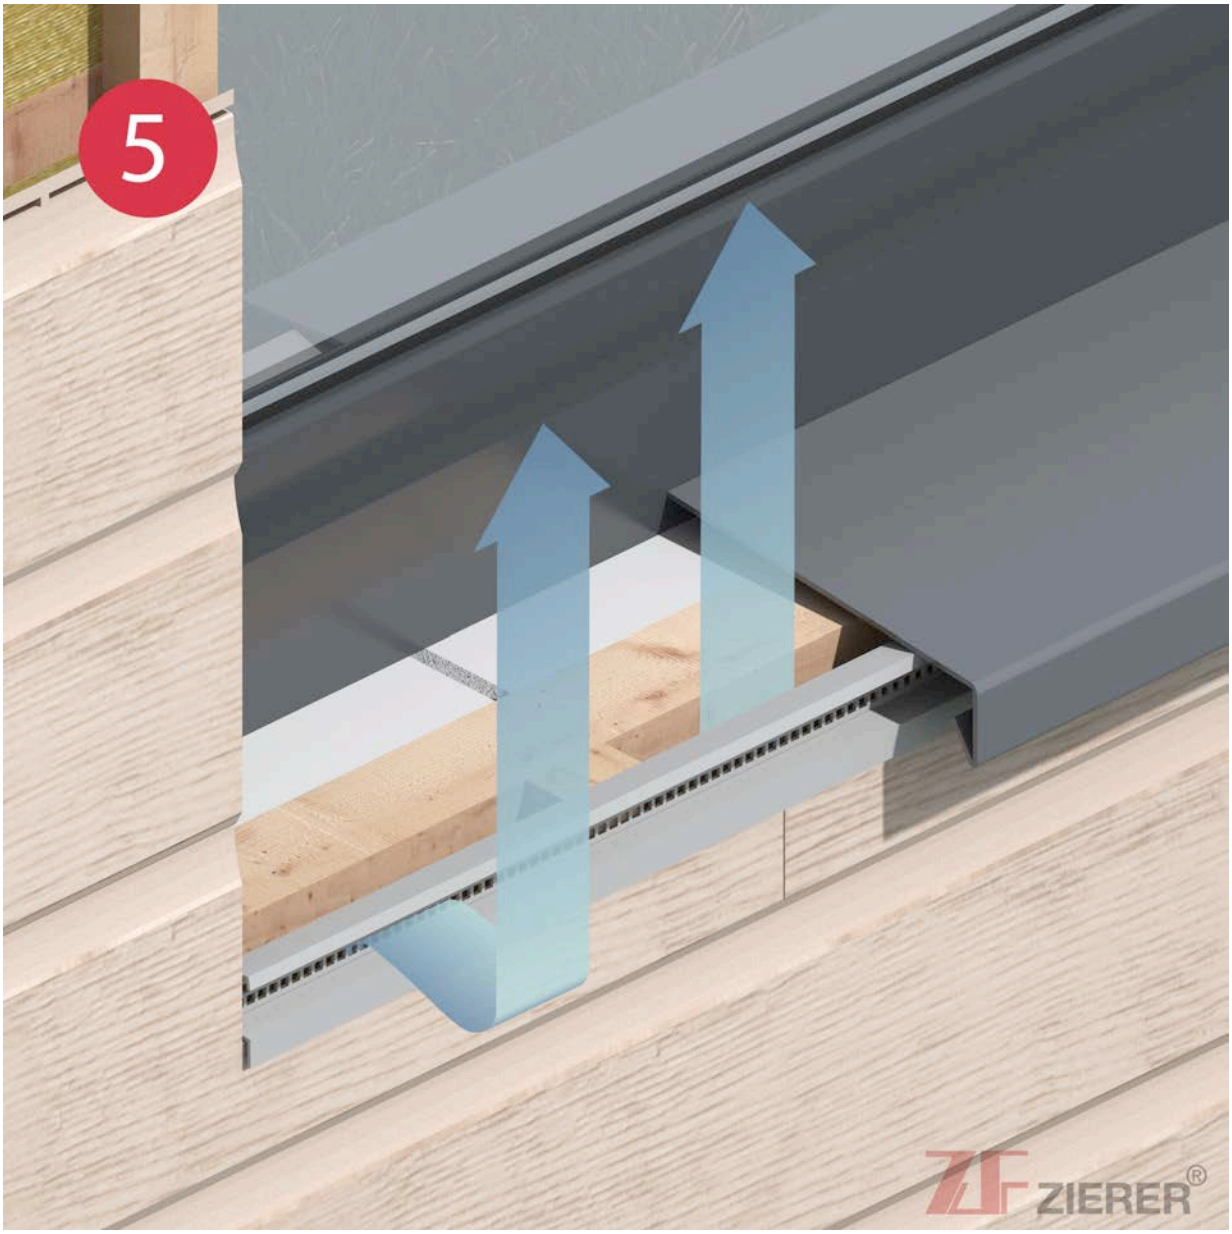

Profil de raccordement de la façade sous l’appui de fenêtre (sortie d’air)

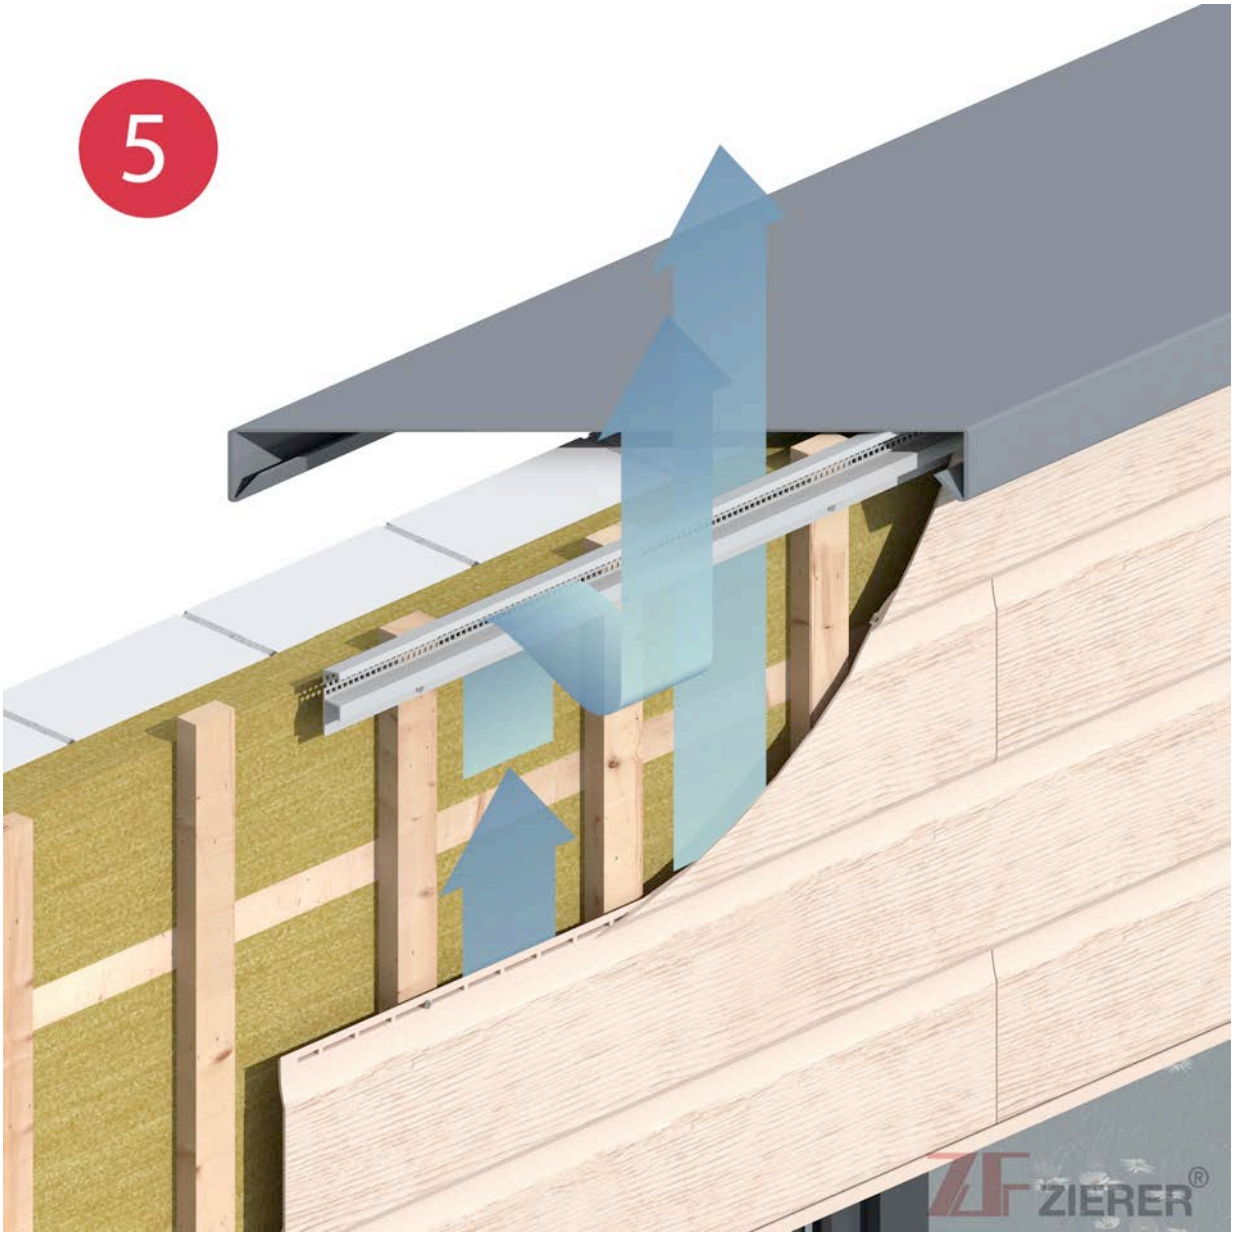

Finition supérieure pour le raccordement de la toiture, pente du toit (sortie d’air)

Profil de finition sur un côté sans revêtement

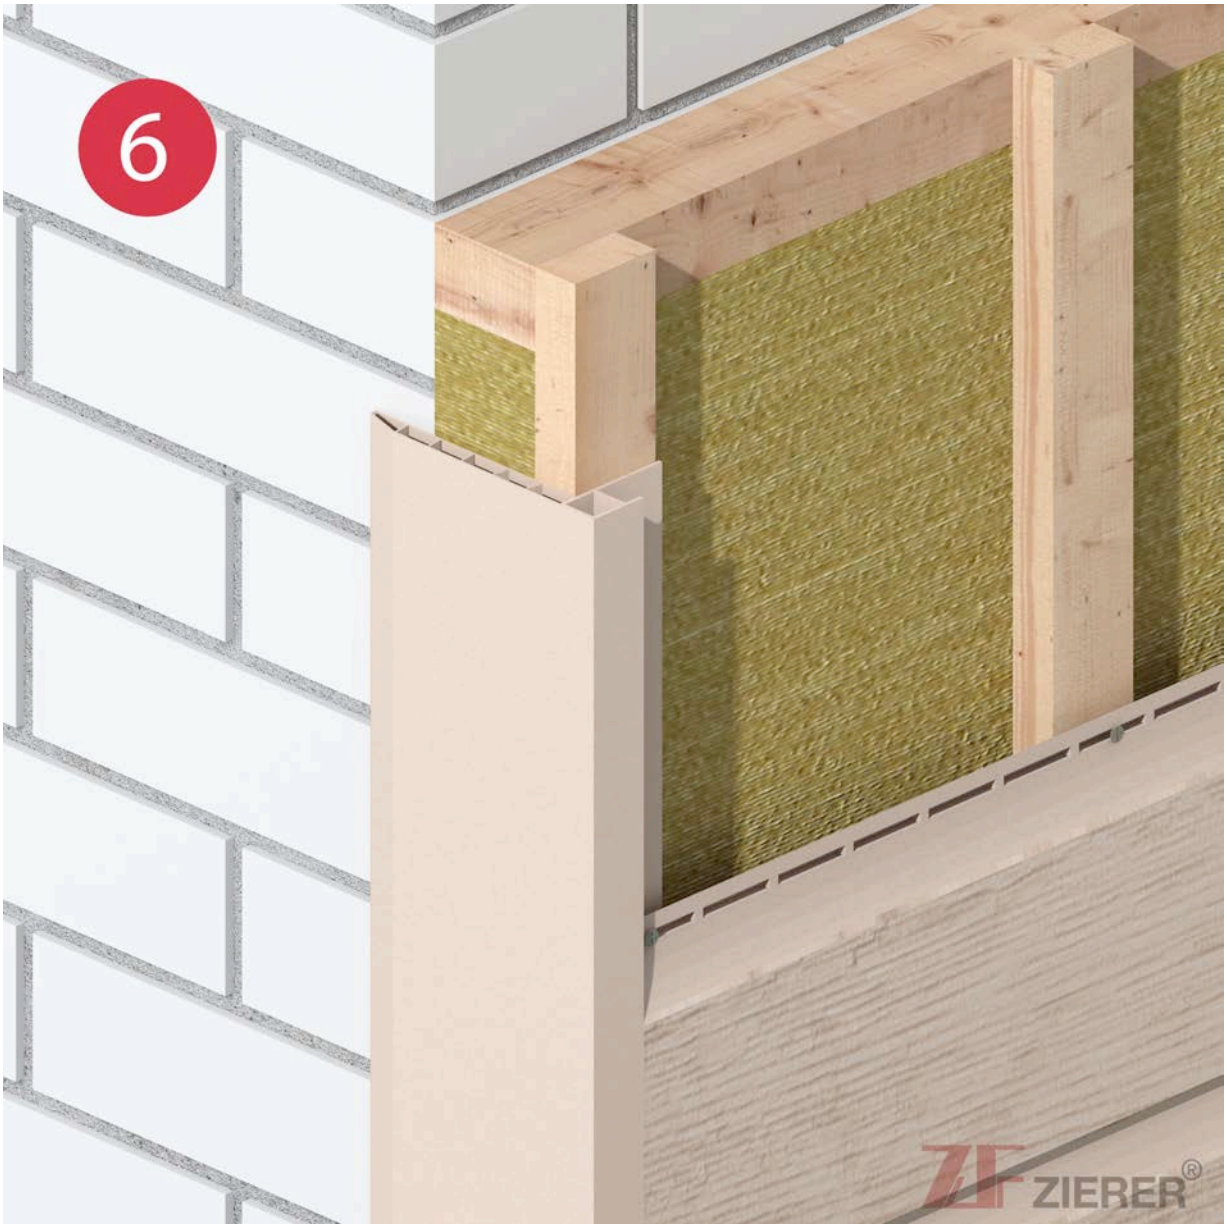

Finition latérale sur une façade sans revêtement avec une longueur de côté de 120 mm

Raccordement au linteau de la fenêtre

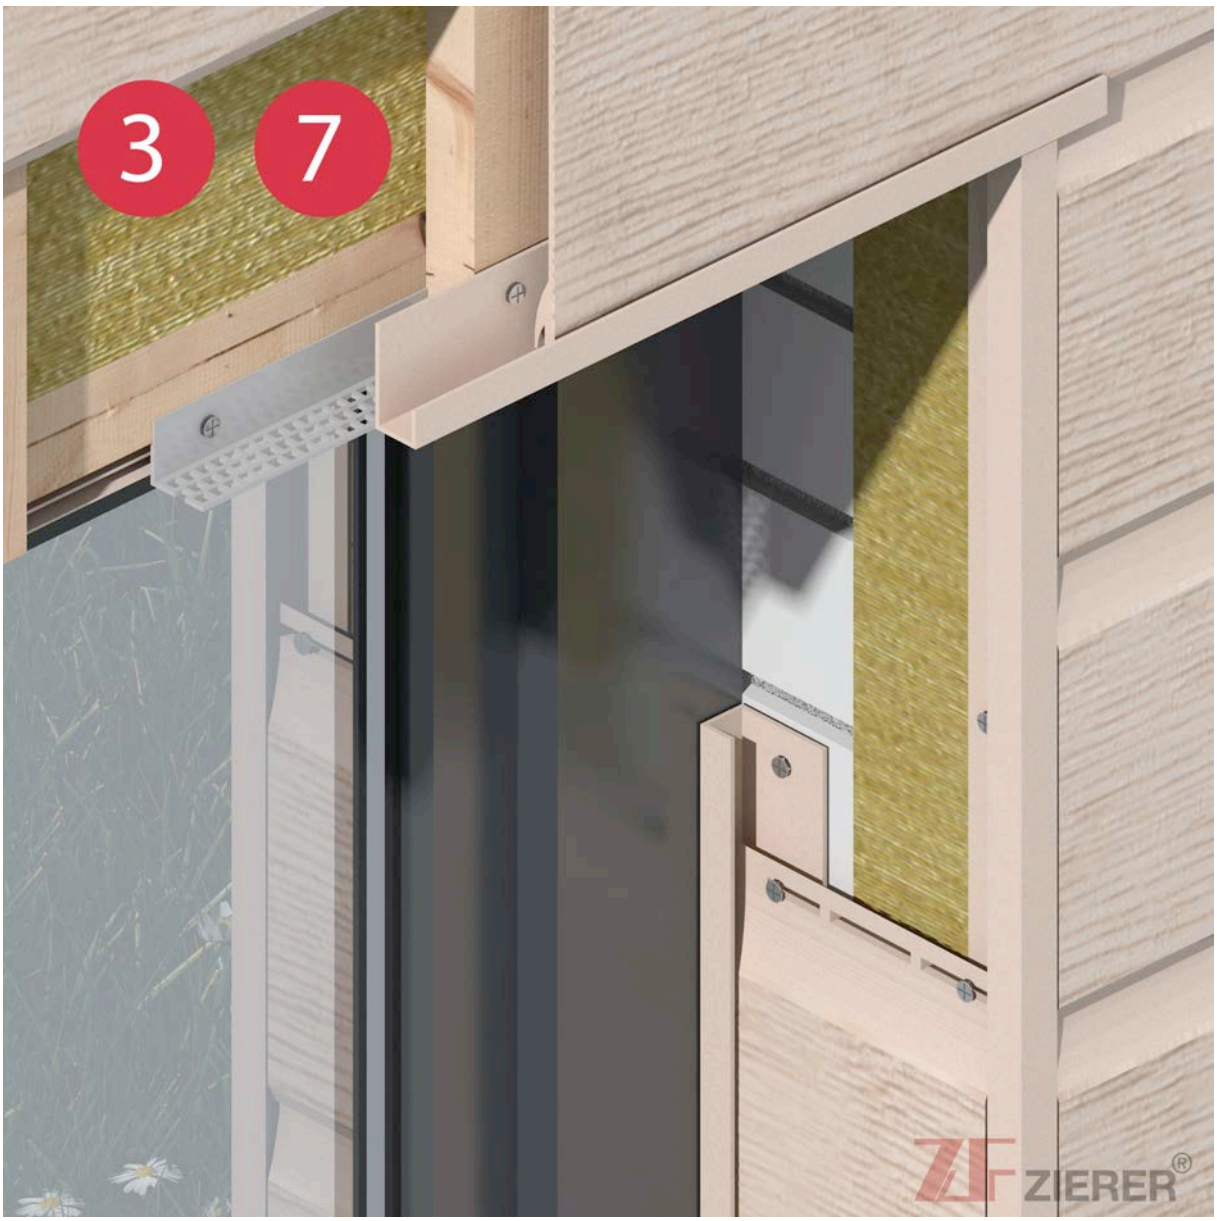

Raccordement supérieur à la fenêtre dans la zone du linteau comme dans la baie, utilisation d'un profil en U en tant que larmier inférieur avec profil de ventilation, raccordement à la fenêtre et profil en coin (alternative au profil en coin original).

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ACHAT. NOUS ESPÉRONS QUE NOS PRODUITS VOUS APPORTERONT ENTIÈRE SATISFACTION.

L'ÉQUIPE ZIERER